



HB75GB.50

Four encastrable

SIEMENS

QUELFOUR.COM

Consignes de sécurité 4
 Avant l'encastrement 4
 Indications pour votre sécurité 4
 Causes de dommages 4
Votre nouveau four 5
 Bandeau de commande 5
 Touches et affichage 5
 Sélecteur des fonctions 5
 Thermostat 6
 Contrôle de la température 6
 Compartiment de cuisson 6
 Accessoire 6
Avant la première utilisation 8
 Réglage de l'heure 8
 Chauffer le four 8
 Nettoyer les accessoires 8
Réglage du four 9
 Mode de cuisson et température 9
 Chauffage rapide 9
Réglage des fonctions de temps 9
 Minuterie 9
 Durée 10
 Heure de la fin 10
 Heure 11
Sécurité-enfants 11
Modifier les réglages de base 11
Arrêt automatique 12
Autonettoyage 12
 Recommandations importantes 12
 Avant l'autonettoyage 12
 Réglage 12
 Après l'autonettoyage 13
Entretien et nettoyage 13
 Nettoyants 13
 Décrocher et accrocher les supports 13
 Décrocher et accrocher la porte du four 14
 Enlever le recouvrement de la porte 15
 Dépose et pose des vitres de la porte 15
Pannes et dépannage 15
 Tableau de dérangements 15
 Changer la lampe du four au plafond 16
 Cache en verre 16
Service après-vente 16
 Numéros de produit E et de fabrication FD 16
Energie et environnement 17
 Mode de cuisson Chaleur tournante eco 17
 Economiser de l'énergie 18
 Elimination écologique 18

Testés pour vous dans notre laboratoire 18
 Gâteaux et pâtisseries 18
 Conseils pour la pâtisserie 20
 Viande, volaille, poisson 21
 Conseils pour les rôtis et grillades 23
 Soufflés, gratins, toasts 24
 Plats cuisinés 24
 Mets spéciaux 25
 Décongélation 25
 Déshydratation 25
 Mise en conserve 26
L'acrylamide dans certains aliments 26
Plats tests 27
 Cuisson de pâtisseries 27
 Grillades 27

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur Internet sous : www.siemens-home.com et la boutique en ligne : www.siemens-eshop.com



⚠ Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Conservez avec soin la notice d'utilisation et de montage. Si vous remettez l'appareil à un tiers, veuillez-y joindre les notices.

Avant l'encastrement

Avaries de transport

Contrôlez l'appareil après l'avoir déballé. En cas d'avaries de transport, vous ne devez pas raccorder l'appareil.

Raccordement électronique

Seul un expert agréé est autorisé à raccorder l'appareil. En cas de dommages dus à un mauvais raccordement, vous ne pourrez faire valoir la garantie.

Indications pour votre sécurité

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Utilisez l'appareil exclusivement pour préparer des aliments.

Des adultes et des enfants ne doivent jamais utiliser l'appareil sans surveillance

- si physiquement ou mentalement ils ne sont pas en mesure ou
- s'ils ont un manque de connaissances et d'expérience.

Ne jamais laisser des enfants jouer avec l'appareil.

Compartiment de cuisson chaud

Risque de brûlure !

- Ne jamais toucher les surfaces intérieures chaudes du compartiment de cuisson ni les résistances chauffantes. Ouvrir prudemment la porte. De la vapeur chaude peut s'échapper. Eloignez impérativement les jeunes enfants.
- Ne jamais préparer des mets avec de grandes quantités de boissons fortement alcoolisées. Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer dans le compartiment de cuisson. N'utilisez des boissons fortement alcoolisées qu'en petites quantités et ouvrez prudemment la porte de l'appareil.

Risque d'incendie !

- Ne jamais conserver des objets inflammables dans le compartiment de cuisson. Ne jamais ouvrir la porte de l'appareil en cas de production de fumée dans l'appareil. Eteignez l'appareil. Retirez la fiche secteur de la prise ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- Lors du préchauffage, ne jamais mettre du papier cuisson sur l'accessoire sans fixer le papier. Un courant d'air se produit lors de l'ouverture de la porte de l'appareil. Le papier cuisson risque de toucher les résistances chauffantes et de s'enflammer. Alourdissez toujours le papier cuisson avec un récipient ou un moule. Garnissez toujours la surface nécessaire de papier cuisson. Le papier cuisson ne doit pas dépasser de l'accessoire.

Risque de court-circuit !

Ne coincez jamais le cordon de raccordement d'un appareil électrique dans la porte chaude de l'appareil. L'isolation du câble risque de fondre.

Risque de s'ébouillanter !

Ne jamais verser de l'eau dans le compartiment de cuisson chaud. Cela produit de la vapeur d'eau chaude.

Accessoires et récipients chauds

Risque de brûlure !

Utilisez toujours des maniques pour retirer des accessoires ou des récipients chauds du compartiment de cuisson.

Réparations inexpertes

Risque de choc électrique !

Les réparations inexpertes sont dangereuses. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations. Si l'appareil est défectueux, retirez la fiche de la prise de secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles. Appelez le service après-vente.

Autonettoyage

Risque d'incendie !

- Les résidus d'aliments décollés, la graisse et le jus de rôti peuvent s'enflammer pendant l'autonettoyage. Avant chaque autonettoyage, enlevez les grosses salissures présentes dans le compartiment de cuisson.
- N'accrochez jamais d'objets inflammables sur la poignée de la porte, par ex. un torchon à vaisselle. L'extérieur de l'appareil devient très chaud pendant l'autonettoyage. Eloignez les enfants.

Risque de préjudice sérieux pour la santé !

Ne jamais nettoyer avec l'autonettoyage les plaques et moules à revêtement anti-adhérent. La forte chaleur détruit le revêtement anti-adhérent et il y a production de gaz toxiques.

Causes de dommages

Attention !

- Accessoires, feuille, papier cuisson ou récipient sur le fond du compartiment de cuisson : Ne posez pas d'accessoires sur le fond du compartiment de cuisson. Ne recouvrez pas le fond du compartiment de cuisson d'une feuille, quel que soit le type, ni de papier cuisson. Ne placez pas de récipient sur le fond du compartiment de cuisson si vous avez réglé une température supérieure à 50 °C. Cela crée une accumulation de chaleur. Les temps de cuisson ne correspondent plus et l'émail sera endommagé.
- Eau dans le compartiment de cuisson chaud : Ne versez jamais d'eau dans le compartiment de cuisson chaud. Cela produit de la vapeur d'eau. Le changement de température peut occasionner des dommages sur l'émail.
- Aliments humides : Ne conservez pas d'aliments humides dans le compartiment de cuisson pendant une longue durée. Cela endommage l'émail.
- Jus de fruits : Ne garnissez pas trop la plaque à pâtisserie en cas de gâteaux aux fruits très juteux. Le jus de fruits qui goutte de la plaque laisse des taches définitives. Utilisez de préférence la lèchefrite à bords hauts.
- Refroidissement la porte de l'appareil ouverte : Laissez refroidir le compartiment de cuisson uniquement la porte fermée. Même si la porte de l'appareil n'est qu'entreouverte, les façades des meubles voisins risquent d'être endommagées au fil du temps.

- Joint du four très encrassé : Si le joint du four est très encrassé, la porte du four ne fermera plus correctement lors du fonctionnement. Les façades des meubles voisins risquent d'être endommagées. Veillez à ce que le joint du four soit toujours propre.
- Porte du four utilisée comme surface d'assise ou support : Il est interdit de grimper ou de s'asseoir sur la porte du four

ouverte. Ne déposez pas de récipient ou d'accessoires sur la porte du four.


- Transporter l'appareil : Ne transportez ou ne portez pas l'appareil par la poignée de la porte. La poignée ne supportera pas le poids de l'appareil et risque de se casser.

Votre nouveau four

Vous apprenez ici à connaître votre nouveau four. Nous vous expliquons le bandeau de commande et les différents éléments de commande. Vous obtenez des informations concernant le compartiment de cuisson et les accessoires.

Bandeau de commande

Ci-après l'aperçu du bandeau de commande. Les symboles n'apparaissent jamais tous en même temps dans l'affichage. Des variations de détails sont possibles selon le modèle d'appareil.

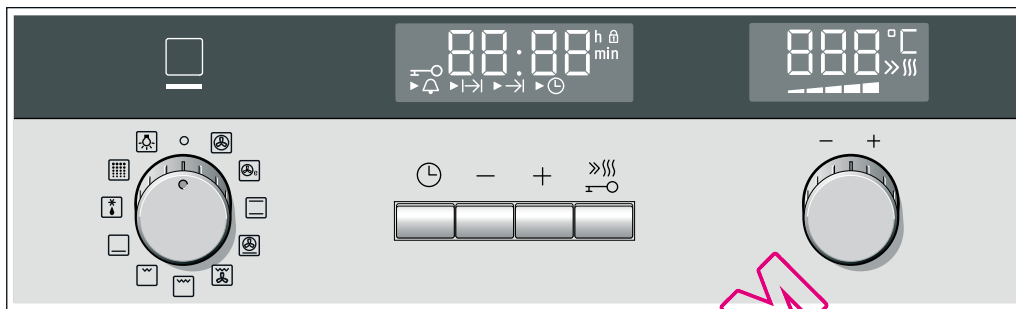

Manettes

Les manettes sont escamotables. Pour l'enclencher et la désenclencher, appuyez sur la manette en position 0. Le thermostat n'a pas de position zéro. Il est escamotable en toute position.

Touches et affichage

Les touches permettent de régler différentes fonctions supplémentaires. A l'affichage vous pouvez lire les valeurs réglées.

| Touche | Utilisation |
|--------------------|---|
| Fonctions de temps | Sélectionner Minuterie Durée , Heure de la fin et Heure . |
| - Moins | Réduire les valeurs de réglage. |
| + Plus | Augmenter les valeurs de réglage. |
| | Chauffer le four très rapidement. |
| | Verrouiller et déverrouiller le bandeau de commande. |

La flèche ► précédant le symbole correspondant indique quelle fonction de temps est à l'avant-plan dans l'affichage. Exception : Pour l'heure, le symbole est seulement allumé lorsque vous procédez à une modification.

Sélecteur des fonctions

Le sélecteur des fonctions permet de régler le mode de cuisson.

| Position | Utilisation |
|-----------------|--|
| o Position zéro | Le four est éteint. |
| | Chaleur tournante 3D Pour des gâteaux et pâtisseries cuits sur un à trois niveaux. La chaleur du collier chauffant situé dans la paroi arrière est répartie uniformément dans le compartiment de cuisson par le ventilateur. |

* Mode de cuisson ayant été utilisé pour déterminer la classe d'efficacité énergétique selon EN50304.

| Position | Utilisation |
|------------------------|---|
| Chaleur tournante éco* | Pour des gâteaux et pâtisseries, soufflés, produits surgelés et plats cuisinés, viande et poisson, sur un niveau sans préchauffage. Le ventilateur répartit uniformément dans le compartiment de cuisson la chaleur énergétiquement optimisée, diffusée par le collier chauffant. |
| | Convection naturelle Pour des gâteaux, soufflés et des pièces de rôtis maigres, p.ex. boeuf ou gibier, cuits sur un niveau. La chaleur est diffusée uniformément par la voûte et la sole. |
| | Position Pizza Préparation rapide de produits surgelés sans préchauffage, p.ex. pizza, frites ou strudel. La résistance inférieure et le collier chauffant dans la paroi arrière chauffent. |
| | Gril air pulsé Rôtissage de viande, de volaille et de poisson entier. La résistance du gril et le ventilateur fonctionnent en alternance. Le ventilateur répartit l'air chaud autour du mets. |
| | Gril, grande surface Faire griller des steaks, saucisses, toasts et des morceaux de poisson. Toute la surface située sous la résistance du gril est chauffée. |
| | Gril, petite surface Faire griller des steaks, saucisses, toasts et des morceaux de poisson en petites quantités. La partie centrale de la résistance du gril chauffe. |
| | Chaleur de sole Mettre en conserves et poursuivre la cuisson ou le brunissage de gâteaux. La chaleur est diffusée par la sole. |

* Mode de cuisson ayant été utilisé pour déterminer la classe d'efficacité énergétique selon EN50304.

| Position | Utilisation |
|---------------|---|
| Décongélation | Décongélation p.ex. de viande, volaille, pain et gâteau. Le ventilateur répartit l'air tiède autour du mets. |
| Autonettoyage | Nettoyage automatique du compartiment de cuisson. Le four chauffe jusqu'à ce que les salissures soient décomposées. |
| Lampe du four | Allumer la lampe du four. |

* Mode de cuisson ayant été utilisé pour déterminer la classe d'efficacité énergétique selon EN50304.

Lorsque vous réglez, le voyant lumineux au-dessus du sélecteur des fonctions s'allume. La lampe du four dans le compartiment de cuisson s'allume.

Remarque : Afin que la chaleur soit bien répartie lors des modes de cuisson avec la chaleur de voûte ou de sole, le ventilateur se met brièvement en marche pendant la phase de chauffe.

Thermostat

Le thermostat permet de régler la température, la position grill ou de nettoyage.

| Position | Signification |
|-----------------------------|---|
| 30-300 Plage de température | La température dans le compartiment de cuisson en °C. Exception : La température maximale pour le mode Chaleur tournante 3D , Chaleur tournante eco et Position Pizza est 275 °C, pour le mode Décongélation 60 °C. |
| 1, 2, 3 Positions grill | Les positions grill pour le mode Grill, petite et grande surface. Position 1 = faible Position 2 = moyen Position 3 = puissant |
| Positions de nettoyage | Les positions de nettoyage pour l'autonettoyage Position 1 = économique Position 2 = moyen Position 3 = intensif |

La valeur réglée est indiquée dans l'affichage au-dessus du thermostat.

Contrôle de la température

Les cinq barres dans l'affichage au-dessus du thermostat constituent le contrôle de la température. Elles indiquent les phases de chauffe ou la chaleur résiduelle dans le compartiment de cuisson.

Témoin de chauffe

Le témoin de chauffe indique la montée en température dans le compartiment de cuisson. Le moment optimal pour enfourner le plat est atteint lorsque toutes les barres sont remplies.

Les barres n'apparaissent pas en mode grill et nettoyage.

Chaleur résiduelle

Après l'arrêt, le contrôle de température indique la chaleur résiduelle dans le compartiment de cuisson. Quand toutes les barres sont remplies, le compartiment de cuisson a atteint une

température d'env. 300 °C. L'affichage s'éteint lorsque la température est descendue à env. 60 °C.

En cas de mets demandant des temps de cuisson longs, vous pouvez éteindre le four 5-10 minutes plus tôt. La chaleur résiduelle finira la cuisson du mets. Cela vous permet d'économiser de l'énergie.

Compartiment de cuisson

La lampe du four est située dans le compartiment de cuisson. Un ventilateur de refroidissement protège le four d'une surchauffe.

Lampe du four

La lampe du four dans le compartiment de cuisson est allumée pendant le fonctionnement. La lampe s'éteint en cas de températures réglées jusqu'à 60 °C et lors de l'autonettoyage. Cela permet un réglage précis optimal.

En réglant le sélecteur des fonctions sur la position vous pouvez allumer la lampe sans chauffage.


Ventilateur de refroidissement

Le ventilateur de refroidissement se met en marche et se coupe en cas de besoin. L'air chaud s'échappe au-dessus de la porte. Attention ! Ne pas couvrir les fentes d'aération. Sinon, le four surchauffe.

Le ventilateur continue de fonctionner un certain temps, afin que le compartiment de cuisson refroidisse plus vite après le fonctionnement.

Accessoire

Les accessoires peuvent être enfournés à 5 niveaux différents. Vous pouvez sortir l'accessoire aux deux tiers sans qu'il ne bascule. Il est ainsi plus facile de retirer les plats du four.

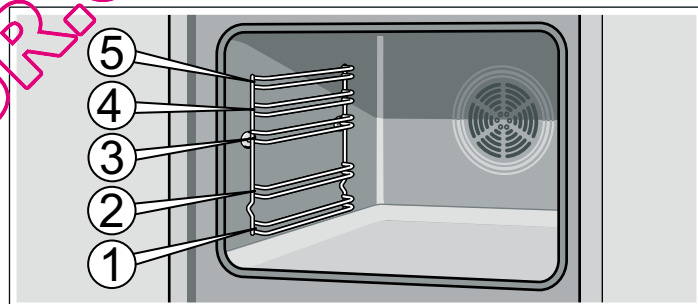

Lorsque l'accessoire devient chaud il peut se déformer. Cela n'a aucune influence sur le fonctionnement, il reprend sa forme dès qu'il est refroidi.

Vous pouvez acheter des accessoires auprès du service après-vente, dans le commerce spécialisé ou sur Internet. Veuillez indiquer le numéro HZ.



Grille

Pour des récipients, moules à gâteau, rôtis, grillades et plats surgelés.


Enfournier la grille avec la courbure vers le bas



Plaque à pâtisserie émaillée

Pour gâteaux et petits fours.


Enfournier la plaque à pâtisserie avec la partie inclinée en direction de la porte du four.



Lèche-frite

Pour des gâteaux fondants, pâtisseries, plats surgelés et gros rôtis. Elle peut également servir à récupérer la graisse si vous déposez les grillades directement sur la grille.

Enfourner la lèche-frite, la partie inclinée en direction de la porte du four.



Supports d'accessoires

Les enficher à gauche et à droite. Lors de l'autonettoyage ils permettent de nettoyer en même temps p.ex. la lèche-frite.

Accessoire en option

Les accessoires optionnels sont en vente auprès du service après-vente ou dans le commerce spécialisé. Dans nos brochures ou sur Internet vous trouverez un large choix pour votre four. La disponibilité des accessoires optionnels ainsi que la possibilité de les commander online est différente selon les pays. Veuillez consulter les documents de vente.

Les accessoires en option ne correspondent pas tous à tous les appareils. Lors de l'achat, veuillez toujours indiquer la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.).


| Accessoire en option | Compartment de cuisson avec | Numéro HZ | Utilisation | approprié pour l'autonettoyage |
|---|-----------------------------|-----------|---|--------------------------------|
| Grille | Supports | HZ334000 | Pour des récipients, moules à gâteau, rôtis, grillades et plats surgelés. | non |
| | Nervures | HZ334001 | Pour des récipients, moules à gâteau, rôtis, grillades et plats surgelés. | non |
| Plaque à pâtisserie émaillée | - | HZ331070 | Pour des gâteaux et petits gâteaux secs. Enfournez la plaque à pâtisserie avec la partie inclinée en direction de la porte du four. | oui |
| Lèche-frite | - | HZ332070 | Pour des gâteaux fondants, pâtisseries, plats surgelés et gros rôtis. Elle peut également servir à récupérer la graisse si vous posez les grillades directement sur la grille. Enfournez la lèche-frite, la partie inclinée en direction de la porte du four. | oui |
| Grille d'insertion | - | HZ324000 | Pour des rôtis. Placez toujours la grille dans la lèche-frite. La graisse qui s'égoutte et le jus de viande sont recueillis. | non |
| Grille anti-éclaboussures | - | HZ325070 | Pour faire des grillades, au lieu de la grille ou comme protection contre les éclaboussures, afin de moins salir le four. Utilisez la grille anti-éclaboussures uniquement dans la lèche-frite. Grillades sur la grille anti-éclaboussures : L'utiliser uniquement sur les niveaux d'enfournement 1, 2 et 3. Grille anti-éclaboussures comme protection contre les éclaboussures : Enfourner la lèche-frite dotée de la grille anti-éclaboussures sous la grille. | oui |
| Lèche-frite en verre | - | HZ336000 | Une plaque à pâtisserie haute en verre. Convient également comme vaisselle de service. | non |
| Plaque à pizza | - | HZ317000 | Idéale pour des pizzas, produits surgelés ou de grands gâteaux ronds. Vous pouvez utiliser la plaque à pizza au lieu de la lèche-frite. Placez la plaque sur la grille et basez-vous sur les indications dans les tableaux. | non |
| Pierre de cuisson | - | HZ327000 | La pierre de cuisson est idéale pour préparer du pain maison, des petits pains et de la pizza dont le fond doit être croustillant. La pierre de cuisson doit toujours être chauffée à la température recommandée. | oui |
| Lèche-frite-pro avec grille d'insertion | - | HZ333070 | Elle convient particulièrement pour la préparation de grosses quantités. | oui |
| Couvercle pour la lèche-frite-pro | - | HZ333001 | Le couvercle transforme la lèche-frite-pro en cocotte-pro. | non |
| Tiroir-pro | Nervures | HZ333100 | Convient pour la préparation de grosses quantités. Les accessoires complets comprennent une lèche-frite à bords hauts avec grille d'insertion, une grille à placer dessus et un rail télescopique. Avec la grille posée, les grillades réussissent parfaitement. | non |
| Tiroir-pro Plus | Nervures | HZ333102 | Convient pour la préparation de grosses quantités. Les accessoires complets comprennent une lèche-frite à bords hauts avec grille d'insertion, une grille à placer dessus et un rail télescopique. Avec la grille posée, les grillades réussissent parfaitement. | non |
| Couvercle pour tiroirs-pro | Nervures | HZ333101 | Le couvercle transforme la lèche-frite-pro en cocotte-pro. | non |
| Cocotte en verre | - | HZ915001 | La cocotte en verre convient pour des plats braisés et des gratins préparés au four. Elle est idéale pour les programmes et le rôtissage automatiques. | non |

| Accessoire en option | Compartiment de cuisson avec | Numéro HZ | Utilisation | approprié pour l'auto-nettoyage |
|---|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| Rails télescopiques double | Supports | HZ338250 | Les rails télescopiques au niveau 2 et 3 vous permettent de retirer les accessoires davantage, sans qu'ils ne basculent. | non |
| triple | Supports | HZ338352 | Les rails télescopiques au niveau 1, 2 et 3 vous permettent de retirer les accessoires davantage, sans qu'ils ne basculent. Le triple rail de défournement n'est pas approprié pour des appareils avec tournebroche. | non |
| Triple rail de défournement complet | Supports | HZ338356 | Les rails télescopiques au niveau 1, 2 et 3 vous permettent de retirer complètement les accessoires, sans qu'ils ne basculent. Le triple rail de défournement complet n'est pas approprié pour des appareils avec tournebroche. | non |
| Triple rail de défournement complet avec fonction arrêt | Supports | HZ338357 | Les rails télescopiques au niveau 1, 2 et 3 vous permettent de retirer complètement les accessoires, sans qu'ils ne basculent. Les rails de défournement s'encliquettent, si bien que les accessoires puissent être posés facilement dessus. Le triple rail de défournement complet avec fonction arrêt n'est pas approprié pour des appareils avec tournebroche. | non |
| Filtre des fumées | - | HZ329000 | Vous pouvez en post-équiper votre four. Le filtre des fumées retient les particules de graisse en suspension dans l'air et réduit les odeurs de cuisson. Uniquement pour des appareils dont le deuxième chiffre du E-Nr. est 6, 7 ou 8 (p.ex. HB78AB570). | oui |
| Système de cuisson à vapeur | - | HZ24D300 | Pour la préparation diététique de légumes et de poisson. | non |
| Articles Service après-vente | | | accessoires auprès du service après-vente, dans le commerce spécialisée ou, pour certains pays, sur Internet dans le e-shop. Pour cela, veuillez indiquer le numéro d'article respectif. | |
| Pour vos appareils ménagers vous pouvez commander des produits d'entretien et de nettoyage appropriés ou d'autres | | | | |
| Lingettes d'entretien pour surfaces en inox | | Numéro d'article 311134 | Réduit les dépôts de salissures. L'imprégnation avec une huile spéciale garantit un entretien optimal des surfaces des appareils en inox. | |
| Gel de nettoyage pour four et grill | | Numéro d'article 463582 | Pour le nettoyage du compartiment de cuisson. Le gel est inodore. | |
| Chiffon à microfibres alvéolé | | Numéro d'article 460770 | Idéal pour le nettoyage de surfaces délicates, telles que verre, vitrocéramique, inox ou aluminium. Le chiffon à microfibres élimine en une seule opération de travail les salissures aqueuses et graisseuses. | |
| Sécurité de porte | | Numéro d'article 612594 | Pour empêcher que des enfants ouvrent la porte du four. Selon la porte de l'appareil, la sécurité se visse différemment. Veuillez consulter la fiche jointe à la sécurité de porte. | |

Avant la première utilisation

Vous apprendrez ici ce que vous devez faire avant d'utiliser votre four pour la première fois pour préparer des mets. Lisez auparavant le chapitre *Consignes de sécurité*.

Réglage de l'heure

Après le raccordement, le symbole  et trois zéros s'allument dans l'affichage. Réglez l'heure.


1. Appuyer sur la touche .


L'heure 12:00 apparaît dans l'affichage.

2. Régler l'heure au moyen de la touche **+** ou **-**.

L'heure réglée sera validée au bout de quelques secondes.

Chauffer le four

Afin d'éliminer l'odeur de neuf, laissez chauffer le four à vide, porte fermée. Idéalement une heure en mode convection naturelle  à 240 °C. Assurez-vous que le compartiment de cuisson ne contient pas de restes d'emballage.

1. Avec le sélecteur des fonctions, régler sur Convection naturelle .

2. Régler le thermostat sur 240 °C.

Eteindre le four au bout d'une heure. Pour ce faire, tourner le sélecteur des fonctions sur la position zéro.

Nettoyer les accessoires

Avant d'utiliser les accessoires pour la première fois, nettoyez-les soigneusement à l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle et une lavette douce.


Réglage du four

Vous avez plusieurs possibilités pour régler votre four. Nous vous expliquons ici comment régler le mode de cuisson et la température ou la position grill souhaités. Vous pouvez régler au four la durée et l'heure de la fin pour votre mets. Pour cela, consultez le chapitre *Réglage des fonctions de temps*.


Mode de cuisson et température

Exemple dans l'illustration : Convection naturelle ☐ à 190 °C.

1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.

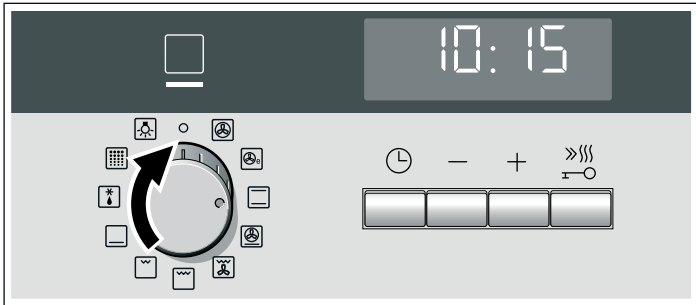

2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position grill.

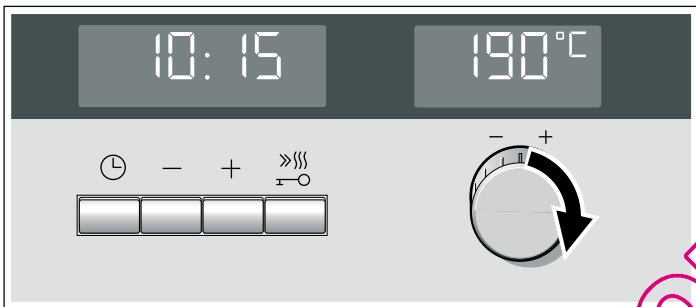

Le four commence à chauffer.

Eteindre le four

Tourner le sélecteur des fonctions sur la position zéro.

Modifier les réglages

Vous pouvez modifier à tout moment le mode de cuisson et la température ou la position grill au moyen du sélecteur correspondant.

Chauffage rapide

Avec le chauffage rapide, votre four atteint particulièrement vite la température réglée.

Utilisez le chauffage rapide pour des températures réglées, supérieures à 100 °C. Les modes de cuisson suivants sont appropriés :

- Chaleur tournante 3D ☉
- Convection naturelle ☐
- Position Pizza ☐

Afin d'obtenir un résultat de cuisson uniforme, enfournez votre plat seulement lorsque le chauffage rapide est terminé.

1. Régler le mode de cuisson et la température.

2. Appuyer brièvement sur la touche »»».

Le symbole »»» s'allume dans l'affichage. Le four commence à chauffer.

Le chauffage rapide est terminé

Un signal retentit. Le symbole »»» s'éteint dans l'affichage. Enfourez votre plat.

Annuler le chauffage rapide

Appuyer brièvement sur la touche »»». Le symbole »»» dans l'affichage s'éteint.

Réglage des fonctions de temps

Votre four possède différentes fonctions de temps. La touche ⌚ permet d'appeler le menu et de commuter entre les différentes fonctions. Les symboles de temps sont allumés aussi longtemps que vous pouvez régler. La flèche ► vous indique au niveau de quelle fonction de temps vous êtes positionné. Avec la touche + ou - vous pouvez modifier directement une fonction de temps déjà réglée, si la flèche ► précède le symbole de temps.

Minuterie

Vous pouvez utiliser la minuterie comme minuteur de cuisine. Elle fonctionne indépendamment du four. Le minuteur émet un signal sonore spécifique. De la sorte, vous pouvez distinguer si c'est le minuteur ou une durée qui s'est écoulé.

1. Appuyer une fois sur la touche ⌚.
Dans l'affichage, les symboles de temps s'allument, la flèche ► précède ⌚.
2. Régler le temps de minuterie au moyen de la touche + ou -.
Valeur de référence touche + = 10 minutes
Valeur de référence touche - = 5 minutes

Le temps réglé est validé au bout de quelques secondes. Le minuteur se met en marche. Dans l'affichage, le symbole ►⌚ est allumé et le temps de minuterie s'écoule visiblement. Les autres symboles de temps s'effacent.

Le temps de minuterie est écoulé

Un signal retentit. Dans l'affichage apparaît 0:00. Désactiver la minuterie au moyen de la touche ⌚.

Modifier le temps de la minuterie

Modifier le temps de minuterie au moyen de la touche + ou -.
La modification sera validée après quelques secondes.

Annuler le temps de la minuterie

Au moyen de la touche -, remettre le temps de minuterie sur 0:00. La modification sera validée après quelques secondes. La minuterie est désactivée.

Interroger les réglages de temps


Si plusieurs fonctions de temps sont réglées, les symboles correspondants sont allumés dans l'affichage. Le symbole de la fonction du temps à l'avant-plan est précédé de la flèche ►.


Pour interroger la minuterie ►⌚, la durée I→I, l'heure de la fin →⌚ ou l'heure ⌚, appuyer répétitivement sur la touche ⌚, jusqu'à ce que la flèche ► précède le symbole respectif. La valeur correspondante apparaît pour quelques secondes dans l'affichage.

Durée


Vous pouvez régler au four la durée de cuisson pour votre mets. Le four s'éteint automatiquement lorsque la durée est écoulée. Donc pas besoin d'interrompre d'autres tâches pour éteindre le four. Le temps de cuisson ne sera pas dépassé involontairement.

Exemple dans l'illustration : Durée 45 minutes.

1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.
2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
3. Appuyer deux fois sur la touche .
Dans l'affichage apparaît 0:00. Les symboles de temps s'allument, la flèche ► précède l'>|.

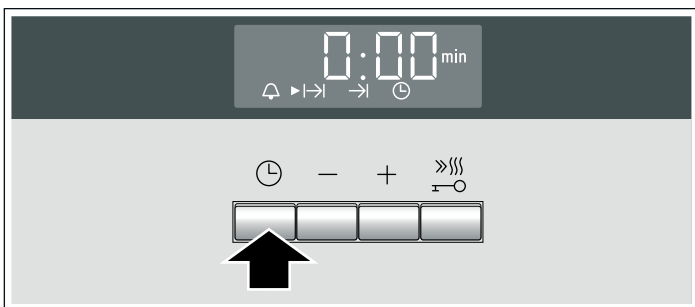

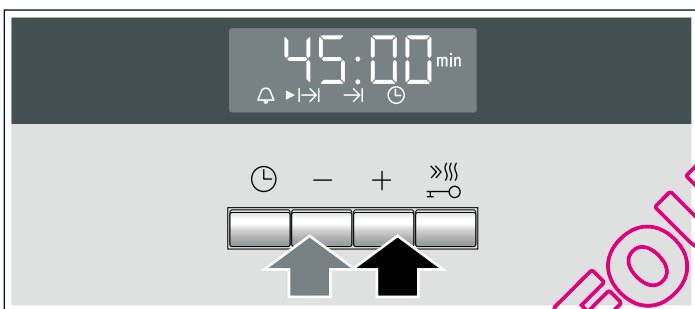

4. Régler la durée au moyen de la touche + ou -.
Valeur de référence touche + = 30 minutes
Valeur de référence touche - = 10 minutes




Le four se met en marche quelques secondes plus tard. Dans l'affichage, la durée s'écoule visiblement et le symbole ►| est allumé. Les autres symboles de temps s'éteignent.


La durée est écoulée

Un signal retentit. Le four s'arrête de chauffer. Dans l'affichage apparaît 0:00. Appuyer sur la touche . Vous pouvez régler une nouvelle durée au moyen de la touche + ou -. Ou appuyer deux fois sur la touche  et régler le sélecteur des fonctions sur la position zéro. Le four est éteint.

Modifier la durée




Modifier la durée au moyen de la touche + ou -. La modification sera validée après quelques secondes. Si la minuterie est réglée, appuyez auparavant sur la touche .

Annuler la durée

Remettre la durée sur 0:00 au moyen de la touche -. La modification sera validée après quelques secondes. La durée est effacée. Si la minuterie est réglée, appuyez auparavant sur la touche .

Interroger les réglages de temps

Si plusieurs fonctions de temps sont réglées, les symboles correspondants sont allumés dans l'affichage. Le symbole de la fonction du temps à l'avant-plan est précédé de la flèche ►.



Pour interroger la minuterie , la durée ►|, l'heure de la fin ►| ou l'heure , appuyer répétitivement sur la touche , jusqu'à ce que la flèche ► précède le symbole respectif. La valeur correspondante apparaît pour quelques secondes dans l'affichage.


Heure de la fin

Vous pouvez différer l'heure à laquelle votre mets doit être prêt. Le four démarre automatiquement et la cuisson est terminée au moment voulu. Vous pouvez p.ex. enfourner le mets le matin et régler de telle manière qu'il sera prêt à midi.


Veillez à ce que les aliments ne restent pas trop longtemps dans le compartiment de cuisson et s'avarient.



Exemple dans l'illustration : Il est 10:30 h, la durée est de 45 minutes et la cuisson doit être terminée à 12:30 h.

1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.
2. Régler le thermostat.
3. Appuyer deux fois sur la touche .
4. Régler la durée au moyen de la touche + ou -.
5. Appuyer sur la touche .
La flèche ► précède ►|. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.

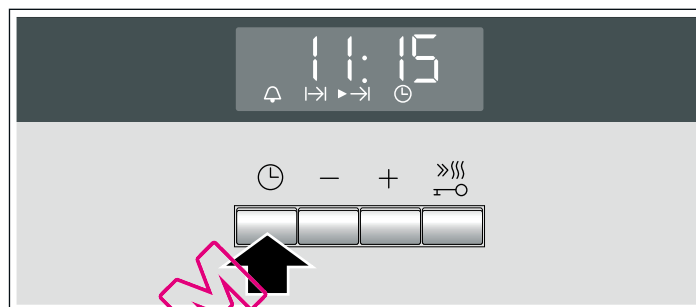



6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche + ou -.

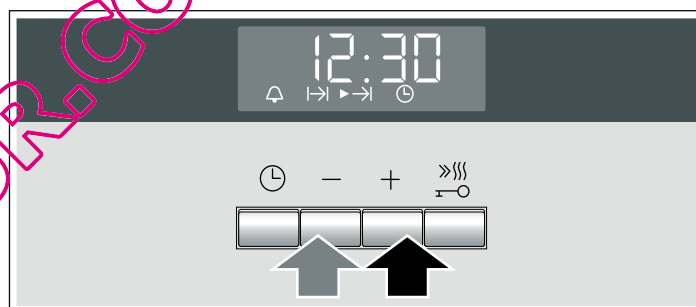


Après quelques secondes, le four valide les réglages et se met en position d'attente. L'affichage indique l'heure à laquelle le mets sera prêt et la flèche ► précède le symbole ►|. Le symbole  et  s'éteignent. Lorsque le four démarre, la durée s'écoule visiblement et la flèche ► précède le symbole ►|. Le symbole ►| s'éteint.


La durée est écoulée

Un signal retentit. Le four s'arrête de chauffer. Dans l'affichage apparaît 0:00. Appuyer sur la touche . Vous pouvez régler une nouvelle durée au moyen de la touche + ou -. Ou appuyer deux fois sur la touche  et régler le sélecteur des fonctions sur la position zéro. Le four est éteint.

Modifier l'heure de la fin

Modifier l'heure de la fin au moyen de la touche + ou -. La modification sera validée après quelques secondes. Si la minuterie est réglée, appuyez auparavant deux fois sur la touche . Ne modifiez plus l'heure de la fin si la durée s'écoule déjà. Le résultat de cuisson ne correspondra plus.

Annuler l'heure de la fin

Remettre l'heure de la fin à l'heure actuelle au moyen de la touche -. La modification sera validée après quelques secondes. Le four se met en marche. Si la minuterie est réglée, appuyez auparavant deux fois sur la touche .

Interroger les réglages de temps

Si plusieurs fonctions de temps sont réglées, les symboles correspondants sont allumés dans l'affichage. Le symbole de la fonction du temps à l'avant-plan est précédé de la flèche ►.

Pour interroger la minuterie ⏲, la durée I→I, l'heure de la fin →I ou l'heure ⌚, appuyer répétitivement sur la touche ⌚, jusqu'à ce que la flèche ► précède le symbole respectif. La valeur correspondante apparaît pour quelques secondes dans l'affichage.

Heure

Après avoir branché l'appareil ou après une panne de courant, le symbole ⌚ et trois zéros s'allument dans l'affichage. Réglez l'heure.

1. Appuyer sur la touche ⌚.

L'heure 12:00 apparaît dans l'affichage.

2. Régler l'heure au moyen de la touche + ou -.

L'heure réglée sera validée au bout de quelques secondes.

Modifier l'heure

Aucune autre fonction de temps ne doit avoir été réglée.

1. Appuyer quatre fois sur la touche ⌚.

Dans l'affichage, les symboles de temps s'allument, la flèche ► précède ⌚.

2. Modifier l'heure au moyen de la touche + ou -.

L'heure réglée sera validée au bout de quelques secondes.

Masquer l'heure

Vous pouvez masquer l'heure. Pour cela, consultez le chapitre *Modifier les réglages de base*.

Sécurité-enfants

Le four est équipé d'une sécurité-enfants, afin que les enfants ne puissent pas le mettre en marche par mégarde.

Le four ne réagit à aucun réglage. Vous pouvez régler la minuterie et l'heure même si la sécurité-enfants est activée.

Activer la sécurité-enfants

Le sélecteur des fonctions doit être sur la position zéro.

Appuyer sur la touche ⏲ pendant quatre secondes env.

Le symbole —○ apparaît dans l'affichage. La sécurité-enfants est activée.

Désactiver la sécurité-enfants

Appuyer sur la touche ⏲ pendant quatre secondes env.

Le symbole —○ s'éteint dans l'affichage. La sécurité-enfants est désactivée.

Modifier les réglages de base

Votre four possède différents réglages de base. Vous pouvez adapter ces réglages à vos habitudes.

| Réglage de base | Sélection 0 | Sélection 1 | Sélection 2 | Sélection 3 |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| c00 Luminosité de l'éclairage de la visualisation | - | Nuit | moyenne* | Jour |
| c01 Durée du signal après écoulement d'une durée ou du temps de la minuterie | - | env. 10 sec. | env. 2 min.* | env. 5 min. |
| c02 Affichage heure | pendant cuisson* | permanent* | - | - |
| c03 Temps d'attente jusqu'à ce qu'un réglage soit validé | - | env. 2 sec. | env. 5 sec.* | env. 10 sec. |
| c05 Rails télescopiques post-équipés | non* | oui | - | - |
| c06 Remettre toutes les valeurs au réglage usine | non* | oui | - | - |

* Réglage usine

Le four doit être éteint.

1. Appuyer sur la touche ⌚ pendant 4 secondes env.

Le réglage de base actuel pour la durée du signal, p.ex. c01 2 pour la sélection 2 apparaît dans les affichages.

2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche + ou -.

3. Confirmer au moyen de la touche ⌚.

Le réglage de base suivant apparaît dans les affichages. Avec la touche ⌚ vous pouvez parcourir tous les niveaux et modifier à l'aide de la touche + ou -.

4. A la fin, appuyer sur la touche ⌚ pendant 4 secondes env.

Tous les réglages de base sont validés.

Vous pouvez remodifier vos réglages de base à tout moment.

Arrêt automatique

Si pendant plusieurs heures vous n'avez pas modifié les réglages sur votre appareil, l'arrêt automatique sera activé. Le four s'arrête de chauffer. Le moment où cette coupure est activée dépend de la température réglée ou de la position gril.

L'arrêt automatique s'active

Un signal retentit. F8 apparaît à l'affichage. Le four s'arrête de chauffer.

Réglez le sélecteur des fonctions sur la position zéro. Le four est éteint.

Supprimer l'arrêt automatique

Afin que l'arrêt automatique ne s'active pas importunément, réglez une durée. Le four chauffe jusqu'à ce que la durée se soit écoulée.

Autonettoyage

Lors de l'autonettoyage, le four chauffe jusqu'à environ 500 °C. Les résidus provenant du rôtissage, des grillades ou de la cuisson de pâtisseries seront ainsi calcinés et vous devez seulement essuyer les cendres dans le compartiment de cuisson.

Vous pouvez choisir parmi trois puissances de nettoyage.

| Position | Degré de nettoyage | Durée |
|----------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | économique | environ 1 heure, 15 minutes |
| 2 | moyenne | environ 1 heure, 30 minutes |
| 3 | intensif | environ 2 heures |

Plus les salissures sont importantes et anciennes, plus la puissance de nettoyage doit être élevée. Il suffit de nettoyer le compartiment de cuisson tous les deux à trois mois. Vous pouvez également le nettoyer plus souvent si cela s'avère nécessaire. Un nettoyage ne consomme qu'environ 2,5 - 4,7 kWh.

Recommandations importantes

Pour votre sécurité, la porte du four se verrouille automatiquement. La porte du four peut seulement être réouverte, lorsque la température dans le compartiment a baissé et le symbole de serrure pour le verrouillage s'est éteint.

La lampe située dans le compartiment de cuisson n'est pas allumée pendant l'autonettoyage.

⚠ Risque de brûlure !

- Le compartiment de cuisson devient très chaud pendant l'autonettoyage. Ne jamais ouvrir la porte de l'appareil ou pousser à la main le crochet de verrouillage. Laisser refroidir l'appareil. Eloigner les enfants.
- L'extérieur de l'appareil devient très chaud pendant l'autonettoyage. Ne jamais toucher la porte de l'appareil. Laisser refroidir l'appareil. Eloigner les enfants.

⚠ Risque d'incendie !

L'extérieur de l'appareil devient très chaud pendant l'autonettoyage. Ne jamais accrocher des objets inflammables sur la poignée de la porte, p.ex. un torchon à vaisselle. Garder la façade de l'appareil dégagée.

Avant l'autonettoyage

Le compartiment de cuisson doit être vide. Enlevez les accessoires, les récipients et les supports du compartiment de cuisson. Pour savoir comment décrocher les supports, consultez le chapitre *Entretien et nettoyage*.

Nettoyez la porte et les bords du compartiment de cuisson au niveau du joint. Ne pas nettoyer le joint.

⚠ Risque d'incendie !

Les résidus alimentaires, la graisse et le jus de rôti peuvent s'enflammer. Essayez avec un chiffon humide le compartiment

de cuisson et les accessoires que vous nettoyez avec l'autonettoyage.



Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage

Les supports sont inappropriés pour l'autonettoyage. Retirez-les du compartiment de cuisson. Si vous désirez nettoyer des accessoires avec l'autonettoyage, utilisez les supports d'accessoires. Ils vous permettront de nettoyer des accessoires émaillés, p.ex. la lèchefrite, sans revêtement anti-adhérent, avec l'autonettoyage. Nettoyer toujours un accessoire à la fois avec l'autonettoyage.

Des accessoires non émaillés, p.ex. la grille, sont inappropriés pour l'autonettoyage. Retirez-les du compartiment de cuisson.


⚠ Risque de préjudice sérieux pour la santé !

Ne jamais nettoyer les plaques et moules à revêtement anti-adhérent avec le nettoyage du four. La forte chaleur détruit le revêtement anti-adhérent et il y a production de gaz toxiques. Enlever les supports d'accessoires à gauche et à droite.

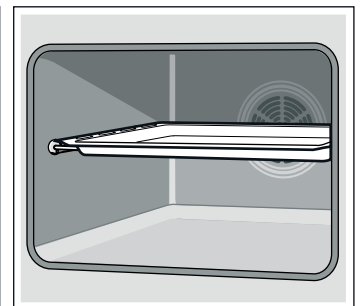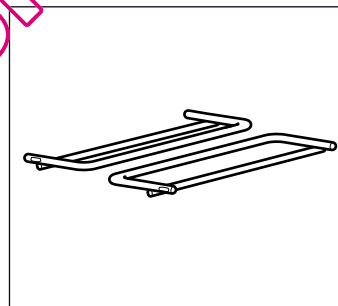



Réglage

Après avoir choisi une puissance de nettoyage, réglez le four.


1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage .
2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.

L'heure à laquelle l'autonettoyage sera terminé apparaît dans l'affichage et le symbole →| est précédé de la flèche ►.

L'autonettoyage démarre quelques secondes plus tard. La durée s'écoule visiblement et la flèche ► précède le symbole |→|. Le symbole →| s'éteint.

La porte du four se verrouille peu de temps après le démarrage. Le symbole  s'allume dans l'affichage. Seulement lorsque le symbole  s'éteint, vous pouvez rouvrir la porte du four.


L'autonettoyage est terminé

Dans l'affichage apparaît 0:00. Le four arrête de chauffer. Régler le sélecteur des fonctions sur la position zéro. Le four est éteint. Vous pouvez seulement rouvrir la porte du four lorsque le symbole  s'éteint dans l'affichage.

Modifier la puissance de nettoyage

Après la mise en marche, la puissance de nettoyage ne peut plus être modifiée.






Annuler l'autonettoyage

Régler le sélecteur des fonctions sur la position zéro. Le four est éteint. Vous pouvez seulement rouvrir la porte du four lorsque le symbole  s'éteint dans l'affichage.

Différer l'heure de la fin

Vous pouvez différer l'heure à laquelle l'autonettoyage sera terminé. L'autonettoyage peut ainsi se dérouler p.ex. la nuit, afin que vous puissiez utiliser votre four dans la journée.

Procédez au réglage en suivant les instructions des points 1 et 2. Avant que le four démarre, différer l'heure de la fin à l'aide de la touche **+** ou **-**.

Le four se met en position d'attente. L'heure à laquelle l'autonettoyage sera terminé est affichée dans l'affichage et le symbole  est précédé de la flèche . Lorsque l'autonettoyage démarre, la durée s'écoule visiblement et la flèche  précède le symbole . Le symbole  s'éteint.

Après l'autonettoyage

Lorsque le compartiment de cuisson est refroidi, essuyez les cendres restantes dans le compartiment de cuisson avec un chiffon humide.

Entretien et nettoyage

Si vous entretenez et nettoyez soigneusement votre four il gardera longtemps l'aspect du neuf et restera opérationnel. Nous vous expliquons ici comment entretenir et nettoyer correctement votre four.

Remarques

- Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
- Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
- L'émail est cuit à des températures très élevées. Ceci peut engendrer des différences de teintes. Ce phénomène est normal et n'a aucune incidence sur le fonctionnement du four. Les bords de plaques minces ne peuvent pas être émaillés complètement. Ils peuvent donc présenter des aspérités. La protection contre la corrosion n'en est pas compromise.

Nettoyants

Afin de ne pas endommager les différentes surfaces par des nettoyants inappropriés, veuillez respecter les indications dans le tableau. N'utilisez pas

- de produits agressifs ou récurants,
- de nettoyants fortement alcoolisés,
- de tampons en paille métallique ni d'éponges à dos récurant,
- de nettoyeurs haute pression ni de nettoyeurs à vapeur.

Avant d'utiliser des lavettes éponges neuves, rincez-les soigneusement.

| Niveau | Nettoyants |
|----------------|---|
| Façade du four | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette et sécher avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de nettoyant pour vitres ni de raclours à verre. |
| Inox | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette et sécher avec un chiffon doux. Eliminer immédiatement les dépôts calcaires, de graisse, de féculé et de blanc d'oeuf. De la corrosion peut se former sous ces salissures. Après du service après-vente et dans le commerce spécialisé, vous pouvez vous procurer des produits d'entretien spéciaux pour inox qui sont appropriés pour des surfaces chaudes. Appliquer avec un chiffon doux une pellicule mince de produit d'entretien. |


| Niveau | Nettoyants |
|------------------------------------|--|
| Vitres du four | Nettoyant pour vitres : Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de raclour à verre. |
| Recouvrement de la porte | Nettoyant pour inox (en vente au service après-vente ou dans le commerce spécialisé) : Respecter les indications des fabricants. |
| Compartiment de cuisson | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle ou de l'eau au vinaigre : Nettoyer avec une lavette. En cas d'encrassement important, utiliser une spirale à récurer en inox ou un produit de nettoyage pour four. L'utiliser uniquement dans le compartiment de cuisson froid. Utiliser de préférence l'autonettoyage. Pour cela, respecter le chapitre <i>Autonettoyage</i> ! |
| Cache en verre de la lampe du four | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette. |
| Supports | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Mettre à tremper et nettoyer avec une lavette ou une brosse. |
| Rails télescopiques | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette ou une brosse. Ne pas les mettre à tremper, ne pas les nettoyer au lave-vaisselle ni avec l'autonettoyage. Cela endommage les rails et ils se bloquent. |
| Accessoire | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Mettre à tremper et nettoyer avec une lavette ou une brosse. |

Décrocher et accrocher les supports

Pour le nettoyage, vous pouvez enlever les supports. Le four doit être refroidi.

Décrocher les supports


1. Lever le support à l'avant vers le haut
2. et le décrocher (fig. A).
3. Tirer ensuite tout le support vers l'avant
4. et le retirer (fig. B).

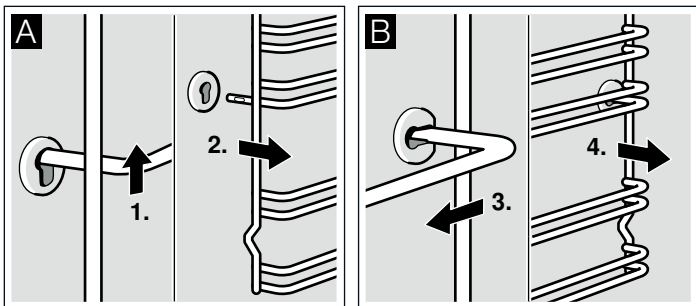

Nettoyez les supports avec du produit à vaisselle et une éponge à vaisselle. Utilisez une brosse en cas de salissures tenaces.

Accrocher les supports

1. Engager le support d'abord dans la prise arrière, le pousser légèrement en arrière (fig. A)
2. et l'accrocher ensuite dans la prise avant (fig. B).

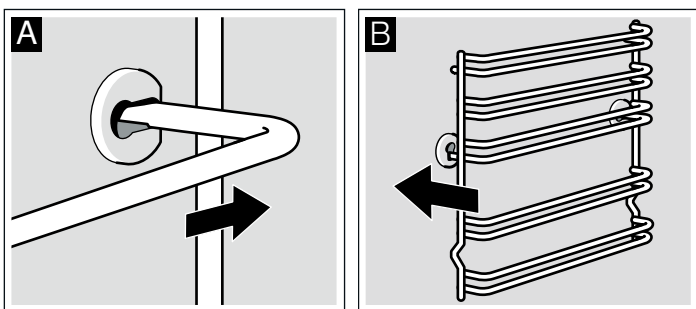


Les supports s'adaptent à droite et à gauche. Veillez à ce que la hauteur 1 et 2 soit en bas, comme sur la fig. B, et la hauteur 3, 4 et 5 en haut.

Décrocher et accrocher la porte du four

Pour le nettoyage et pour la dépose des vitres de la porte, vous pouvez décrocher la porte du four.

Les charnières de la porte du four possèdent respectivement un levier de verrouillage. Lorsque les leviers de verrouillage sont pivotés vers l'intérieur (fig. A), la porte du four est sécurisée. Elle ne peut pas être décrochée. Lorsque les leviers de verrouillage sont pivotés vers l'extérieur pour décrocher la porte du four (fig. B), les charnières sont sécurisées. Elles ne peuvent pas se fermer subitement.

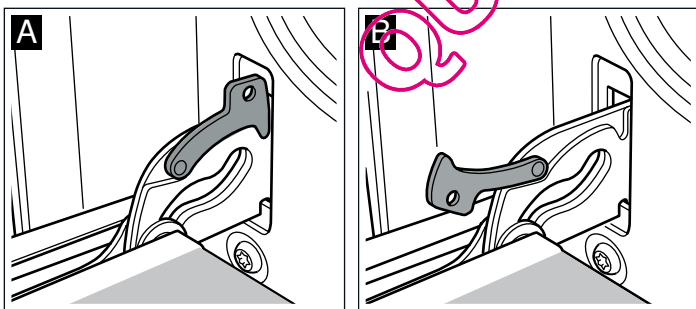


⚠ Risque de blessure !

Si les charnières ne sont pas bloquées, elles peuvent se fermer violemment. Veillez à ce que les leviers de verrouillage soient toujours entièrement fermés ou bien entièrement ouverts lors du décrochage de la porte du four.

Décrocher la porte


1. Ouvrir complètement la porte du four.
2. Ouvrir les deux leviers de verrouillage à gauche et à droite (fig. A).
3. Fermer la porte du four jusqu'en butée. Avec les deux mains, la tenir à gauche et à droite. La refermer un peu plus et la retirer (fig. B).

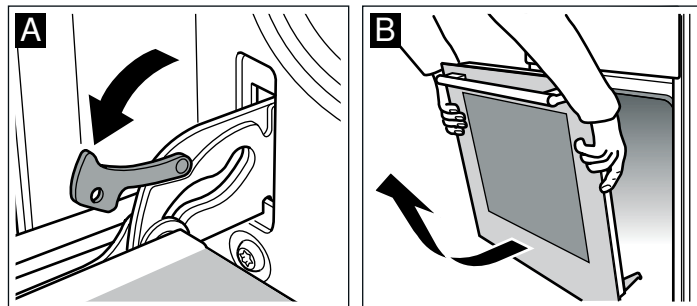


Accrocher la porte

Accrocher la porte du four en procédant dans l'ordre inverse du décrochage.

1. En accrochant la porte du four, veiller à ce que les deux charnières soient introduites tout droit dans l'orifice (fig. A).
2. L'encoche à la charnière doit s'enclencher des deux côtés (fig. B).

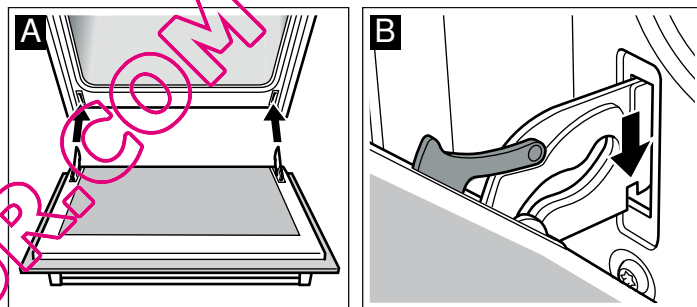

3. Refermer les deux leviers de verrouillage (fig. C). Fermer la porte du four.

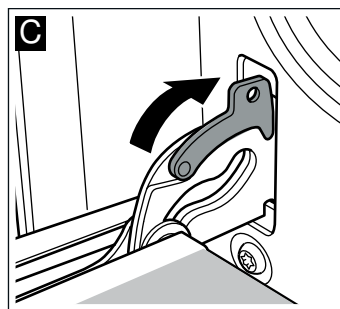


⚠ Risque de blessure !

Si la porte du four tombe par inadvertance ou une charnière se ferme, ne pas mettre la main dans la charnière. Appelez le service après-vente.

Enlever le recouvrement de la porte

Le recouvrement sur la porte du four peut se décolorer. Pour nettoyer correctement, vous pouvez enlever le recouvrement.

1. Ouvrir complètement la porte du four.
2. Dévisser le recouvrement sur la porte du four. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).
3. Enlever le recouvrement (fig. B).

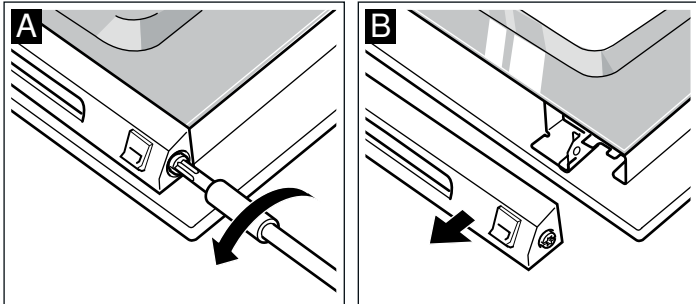

Veillez à ne pas fermer la porte du four tant que le recouvrement est enlevé. La vitre intérieure peut être endommagée.

Nettoyer le recouvrement avec un nettoyeur pour inox.


4. Reposer le recouvrement et le fixer.
5. Fermer la porte du four.

Dépose et pose des vitres de la porte


Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez déposer les vitres de la porte du four.

Dépose

1. Décrocher la porte du four et la placer sur un chiffon, la poignée vers le bas.
2. Dévisser le recouvrement en haut à la porte du four. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).
3. Soulever la vitre supérieure et la retirer (fig. B).

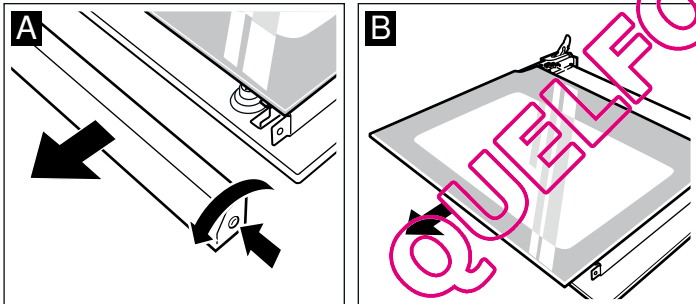

4. Dévisser les crochets à droite et à gauche. Lever la vitre et retirer les fixations de la vitre (fig. C). Enlever la vitre.

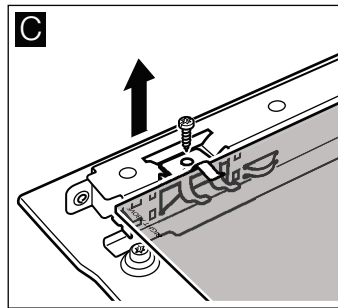


Nettoyez les vitres avec un nettoyeur pour vitres et un chiffon doux.

N'utilisez pas de produits agressifs ou récurant ni de racloir à verre. Le verre pourrait être endommagé.

Pose

Lors de la pose, veillez à ce que l'inscription "Right above" en bas à gauche soit orientée la tête en bas.

1. Engager la vitre vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
2. Fixer les crochets sur la vitre à droite et à gauche, aligner de sorte que les ressorts se trouvent au-dessus du trou de vissage et visser (fig. B).

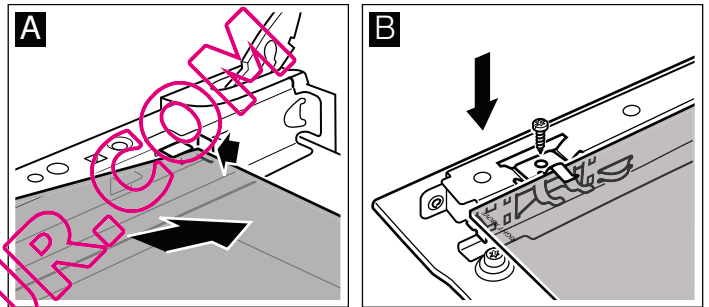

3. Engager la vitre du dessus vers l'arrière en l'inclinant. La face lisse doit être à l'extérieur.
4. Poser le recouvrement et le visser.
5. Accrocher la porte du four.

Réutilisez le four seulement si les vitres sont correctement installées.





Pannes et dépannage

Il se peut qu'une petite panne gêne le bon fonctionnement de votre appareil. Avant d'appeler le service après-vente, consultez le tableau. Vous pouvez éventuellement remédier vous-même au dérangement.


Tableau de dérangements

Si le résultat de cuisson d'un plat n'est pas optimal, veuillez consulter le chapitre *Testés pour vous dans notre laboratoire*. Vous y trouverez de nombreux conseils et astuces pour la cuisson.


| Panne | Cause possible | Remède/Remarques |
|---|--|---|
| Le four ne fonctionne pas. | Le fusible est défectueux. | Vérifiez dans le boîtier à fusibles si le fusible est en bon état. |
| | Coupure de courant. | Vérifiez si la lumière de la cuisine ou d'autres appareils ménagers fonctionnent. |
| ⌚ et trois zéros sont allumés dans l'affichage. | Coupure de courant. | Régalez l'heure de nouveau. |
| Le four ne chauffe pas. | Il y a de la poussière sur les contacts. | Tournez plusieurs fois les manettes dans les deux sens. |

| Panne | Cause possible | Remède/Remarques |
|--|--|--|
| La porte du four refuse de s'ouvrir. Le symbole  s'allume dans l'affichage. | La porte du four est verrouillée par l'autonettoyage  . | Attendez que le four ait refroidi et que le symbole  s'éteigne. |
| Le four ne chauffe pas. Un petit carré ■ est allumé dans l'affichage. | Le four est en mode démonstration. | Couper le fusible dans le boîtier à fusibles et réenclencher après env. 20 secondes. A l'intérieur d'env. 2 minutes, appuyer sur la touche  pendant env. 4 secondes, jusqu'à ce que le carré ■ s'éteigne. |
| FB apparaît dans l'affichage. | L'arrêt automatique s'est activé. | Réglez le sélecteur des fonctions sur la position zéro. |

Messages d'erreur

Si un message d'erreur accompagné de **E** apparaît dans l'affichage, appuyez sur la touche . Réglez ensuite l'heure de nouveau. Si le message d'erreur réapparaît, appelez le service après-vente.

En cas de messages d'erreur suivants, vous pouvez y remédier vous-même.

| Message d'erreur | Cause possible | Remède/Remarques |
|------------------|--|---|
| EO 11 | Une touche a été pressée trop longtemps ou est couverte. | Appuyez sur toutes les touches, l'une après l'autre. Vérifiez si une touche est bloquée, couverte ou encrassée. |
| EO 15 | La température dans le compartiment de cuisson est trop haute. | La porte du four se verrouille et le chauffage se coupe. Attendez jusqu'à ce que le four soit refroidi. Appuyez sur la touche  et réglez l'heure de nouveau. |

Risque de choc électrique !

Les réparations inexpertes sont dangereuses. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations.



Changer la lampe du four au plafond

Si l'ampoule du four a grillé, vous devez la changer. Des ampoules de rechange de 40 W, résistantes aux températures élevées, sont en vente auprès du service après-vente ou dans le commerce spécialisé. Utilisez exclusivement ces ampoules.

Risque de choc électrique !

Couper le fusible dans la boîte à fusibles.

1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.
2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

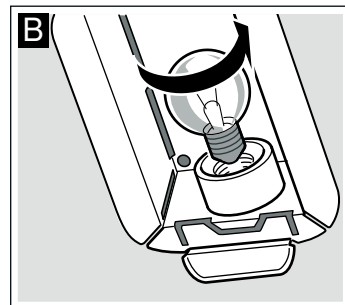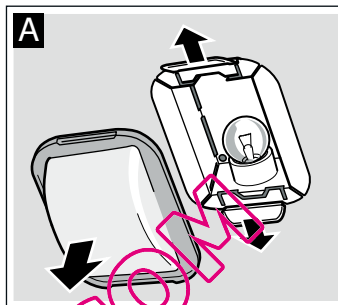

4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encoquette.
5. Enlever le torchon et armer le fusible.

Cache en verre

Un cache en verre endommagé doit être remplacé. Des caches en verre appropriés sont en vente auprès du service après-vente. Veuillez indiquer les numéros E et FD de votre appareil.

Service après-vente

Si votre appareil a besoin d'être réparé, notre service après-vente se tient à votre disposition. Nous trouvons toujours une solution appropriée pour éviter des visites inutiles d'un technicien.

Numéros de produit E et de fabrication FD

Lors de votre appel, veuillez indiquer le numéro de produit (n° E) et le numéro de fabrication (n° FD), afin que nous puissions vous apporter une assistance qualifiée. La plaque signalétique avec les numéros est située à droite, sur le côté de la porte du four. Pour éviter d'avoir à les rechercher en cas de besoin, vous pouvez inscrire ici les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service après-vente.

N° E N° FD

Service après-vente 

Tenez compte du fait que la visite d'un technicien du SAV n'est pas gratuite en cas de manipulation incorrecte, même pendant la période de garantie.

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire ci-joint du service après-vente.

Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

B 070 222 142
FR 01 40 10 12 00
CH 0848 840 040

Faites confiance à la compétence du fabricant. Vous garantissez ainsi que la réparation sera effectuée par des techniciens formés qui possèdent les pièces de rechange d'origine pour votre appareil.

Energie et environnement

Votre nouvel appareil est d'une très grande efficacité énergétique. Vous obtiendrez ici des informations concernant le mode de cuisson à énergie optimisée la Chaleur tournante eco. De plus, vous trouverez des conseils comment économiser encore davantage de l'énergie et sur la mise au rebut écologique.

Mode de cuisson Chaleur tournante eco

Avec le mode de cuisson Chaleur tournante eco d'une grande efficacité énergétique vous pouvez préparer de nombreux plats sur un niveau. La chaleur à énergie optimisée du collier chauffant situé dans la paroi arrière est répartie uniformément dans le compartiment de cuisson par le ventilateur. Pour la cuisson et le rôtissage parfaits sans préchauffage.

Remarques


- Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
- Pendant la cuisson, ouvrez la porte du four uniquement lorsque cela est nécessaire.


Tableau

Le tableau contient un choix de plats qui conviennent parfaitement pour le mode Chaleur tournante eco. Vous y trouverez des indications concernant la température et la durée de cuisson appropriées. Vous pouvez voir quel est l'accessoire et le niveau d'enfournement adaptés.

La température et la durée de cuisson dépendent de la quantité, de la nature et de la qualité des aliments. C'est pourquoi le tableau présente des fourchettes de valeurs. Commencez par la valeur la plus basse. Une température plus basse permet d'obtenir des mets dorés plus uniformément. Si nécessaire, sélectionnez la fois suivante une valeur plus élevée.

Placez les moules et les plats au centre de la grille. Si vous placez les aliments directement sur la grille, enfournez en plus la lèchefrite au niveau 1. La graisse et le jus seront récupérés et le four restera plus propre.

| Plats avec la Chaleur tournante eco  | Accessoire | Niveau | Température en °C | Durée en minutes |
|---|-------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| Gâteaux et pâtisseries | | | | |
| Pâte à cake sur la plaque avec garniture sèche | Plaque à pâtisserie | 3 | 170-190 | 25-35 |
| Pâte à cake dans un moule | Moule à cake | 2 | 160-180 | 50-60 |
| Fond de tarte, pâte à cake | Moule pour fond de tarte aux fruits | 2 | 160-180 | 20-30 |
| Gâteau aux fruits, pâte à cake | Moule démontable à couglof | 2 | 160-180 | 50-60 |
| Pâte à la levure sur la plaque avec garniture sèche | Plaque à pâtisserie | 3 | 170-190 | 25-35 |
| Pâte brisée sur la plaque avec garniture sèche | Plaque à pâtisserie | 3 | 180-200 | 20-30 |
| Biscuit roulé | Plaque à pâtisserie | 3 | 170-190 | 15-25 |
| Génoise, 2 œufs | Moule pour fond de tarte aux fruits | 2 | 150-170 | 20-30 |
| Tarte génoise, 6 œufs | Moule démontable | 2 | 150-170 | 40-50 |
| Feuilletés | Plaque à pâtisserie | 3 | 180-200 | 20-30 |
| Petits gâteaux secs | Plaque à pâtisserie | 3 | 130-150 | 15-25 |
| Biscuiterie dressée | Plaque à pâtisserie | 3 | 140-150 | 30-45 |
| Pâtisserie en pâte à choux | Plaque à pâtisserie | 3 | 210-230 | 35-45 |
| Petits pains, farine de seigle | Plaque à pâtisserie | 3 | 200-220 | 20-30 |
| Soufflés/gratins | | | | |
| Gratin de pommes de terre | Plat à gratin | 2 | 160-180 | 60-80 |
| Lasagne | Plat à gratin | 2 | 180-200 | 40-50 |
| Produits surgelés | | | | |
| Pizza, fond mince | Lèchefrite | 3 | 190-210 | 15-25 |
| Pizza, fond épais | Lèchefrite | 2 | 180-200 | 20-30 |
| Frites | Lèchefrite | 3 | 200-220 | 20-30 |
| Ailes de poulet | Lèchefrite | 3 | 220-240 | 20-30 |
| Bâtonnets de poisson | Lèchefrite | 3 | 220-240 | 10-20 |
| Petits pains précuits | Lèchefrite | 3 | 180-200 | 10-15 |
| Viande | | | | |
| Rôti de bœuf à braiser, 1,5 kg | Récipient fermé | 2 | 190-210 | 130-150 |
| Rôti de porc, échine, 1 kg | Récipient ouvert | 2 | 190-210 | 110-130 |
| Rôti de veau, noix, 1,5 kg | Récipient ouvert | 2 | 190-210 | 110-130 |

| Plats avec la Chaleur tournante eco  | Accessoire | Niveau | Température en °C | Durée en minutes |
|--|-----------------|--------|-------------------|------------------|
| Poisson | | | | |
| Dorade, 2 pièces de 750 g | Lèche-frite | 2 | 170-190 | 50-60 |
| Dorade en croûte de sel, 900 g | Lèche-frite | 2 | 170-190 | 60-70 |
| Brochet, 1000 g | Lèche-frite | 2 | 170-190 | 60-70 |
| Truite, 2 pièces de 500 g | Lèche-frite | 2 | 170-190 | 45-55 |
| Filet de poisson, de resp. 100 g | Récipient fermé | 2+1 | 190-210 | 30-40 |

Economiser de l'énergie

- Préchauffez le four seulement si cela est indiqué dans la recette ou dans les tableaux de la notice d'utilisation.
- Utilisez des moules sombres, laqués noirs ou émaillés. Ces types de moule absorbent bien la chaleur.
- Pendant la cuisson ou le rôtissage, ouvrez la porte du four aussi rarement que possible.
- Si vous voulez faire cuire plusieurs gâteaux, faites-les cuire les uns après les autres. Le four étant encore chaud. Le temps de cuisson diminue au deuxième gâteau. Vous pouvez également enfourner 2 moules à cake l'un à côté de l'autre.

- Si les temps de cuisson sont assez longs, vous pouvez éteindre le four 10 minutes avant la fin de la durée impartie puis terminez la cuisson avec la chaleur résiduelle.

Elimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.



Cet appareil répond à la directive européenne 2002/96/CE concernant les appareils électriques et électroniques usagés (déchets des équipements électriques et électroniques - DEEE). La directive spécifie le cadre pour une reprise et un recyclage des appareils usagés applicable au niveau européen.

Testés pour vous dans notre laboratoire

Vous trouverez ici un choix de plats et les réglages optimaux correspondants. Nous vous montrons le mode de cuisson et la température les plus appropriés pour votre plat. Vous obtenez des indications concernant l'accessoire adapté et à quel hauteur il doit être enfourné, ainsi que des conseils concernant les récipients et la préparation.


Remarques

- Les valeurs des tableaux s'entendent toujours pour un enfournement dans le compartiment de cuisson froid. Préchauffez uniquement si cela est indiqué dans les tableaux. Recouvrez l'accessoire de papier cuisson uniquement après le préchauffage.
- Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
- Utilisez les accessoires livrés avec l'appareil. Des accessoires supplémentaires sont en vente auprès du service après-vente ou dans le commerce spécialisé comme accessoires optionnels.
Avant l'utilisation, retirez du compartiment de cuisson tous les accessoires et récipients dont vous n'avez pas besoin.
- Utilisez toujours des maniques lorsque vous retirez des accessoires ou récipients chauds du compartiment de cuisson.

Gâteaux et pâtisseries

Cuire sur un niveau

La Convection naturelle  est idéale pour la cuisson de gâteaux.

Si vous faites cuire des gâteaux avec la Chaleur tournante 3D , utilisez les niveaux d'enfournement suivants pour l'accessoire :

- Gâteau dans des moules : niveau 2
- Gâteau sur la plaque : niveau 3

Cuisson sur plusieurs niveaux

Utilisez le mode Chaleur tournante 3D .

Niveaux d'enfournement lors de la cuisson de pâtisseries sur 2 niveaux :

- Lèche-frite : niveau 3
- Plaque à pâtisserie : niveau 1


Niveaux d'enfournement lors de la cuisson de pâtisseries sur 3 niveaux :

- Plaque à pâtisserie : niveau 5
- Lèche-frite : niveau 3
- Plaque à pâtisserie : niveau 1

La cuisson des préparations sur des plaques enfournées en même temps ne sera pas forcément terminée au même moment.

Dans les tableaux vous trouverez de nombreuses suggestions pour vos plats.

Si vous faites cuire avec 3 moules à cake simultanément, placez-les sur les grilles comme illustré.

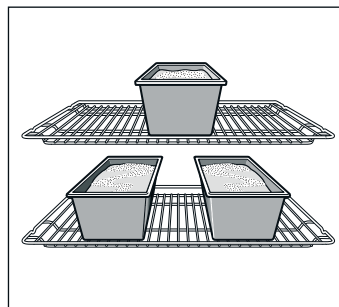

Moules

Les moules en métal de couleur foncée sont les plus appropriés.

En cas de moules en métal à paroi mince ou en cas de plats en Pyrex les temps de cuisson sont plus longs et le gâteau brunit moins uniformément.

Si vous voulez utiliser des moules en silicone, basez-vous sur les indications et les recettes du fabricant. Les moules en silicone sont souvent plus petits que les moules normaux. Les quantités de pâte et les indications des recettes peuvent diverger.

Tableaux

Dans les tableaux vous trouverez le mode de cuisson optimal pour les différents gâteaux et pâtisseries. La température et la durée de cuisson dépendent de la quantité et de la nature de la pâte préparée. C'est pourquoi les tableaux présentent des fourchettes de valeurs. Commencez par la valeur la plus basse. Une température plus basse permet d'obtenir des mets plus

uniformément dorés. Si nécessaire, sélectionnez la fois suivante une valeur plus élevée.

Les temps de cuisson sont de 5 à 10 minutes plus courts lorsque vous préchauffez.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la section *Conseils pour la pâtisserie* à la suite des tableaux.

| Gâteau dans des moules | Moule | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C | Durée en minutes |
|--|-------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| Cake, simple | Moule à savarin/à cake | 2 | ☉ | 160-180 | 50-60 |
| | 3 moules à cake | 3+1 | ☉ | 140-160 | 60-80 |
| Cake, fin | Moule à savarin/à cake | 2 | ☐ | 150-170 | 60-70 |
| Fond de tarte, pâte à cake | Moule pour fond de tarte aux fruits | 3 | ☐ | 160-180 | 20-30 |
| Gâteau aux fruits, pâte à cake | Moule démontable/à kouglof | 2 | ☐ | 160-180 | 50-60 |
| Génoise, 2 oeufs (préchauffer) | Moule pour fond de tarte aux fruits | 2 | ☐ | 150-170 | 20-30 |
| Tarte génoise, 6 oeufs (préchauffer) | Moule démontable | 2 | ☐ | 150-170 | 40-50 |
| Fond de tarte en pâte brisée avec bord | Moule démontable | 1 | ☐ | 180-200 | 25-35 |
| Tarte aux fruits ou au fromage blanc, fond en pâte brisée* | Moule démontable | 1 | ☐ | 160-180 | 70-90 |
| Gâteau suisse (Wähe) | Plaque à pizza | 1 | ☐ | 220-240 | 35-45 |
| Kouglof | Moule à Kouglof | 2 | ☐ | 150-170 | 60-70 |
| Pizza, fond mince, avec peu de garniture (préchauffer) | Plaque à pizza | 1 | ☐ | 280-300 | 10-15 |
| Gâteaux salés* | Moule démontable | 1 | ☐ | 170-190 | 45-55 |

* Laissez refroidir le gâteau env. 20 minutes dans le four fermé et éteint.

| Gâteau sur la plaque | Accessoire | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C | Durée en minutes |
|---|-----------------------------------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| Pâte à cake avec garniture sèche | Plaque à pâtisserie | 2 | ☐ | 170-190 | 20-30 |
| | Lèche-frite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☉ | 140-160 | 35-45 |
| Pâte à cake avec garniture fondante, fruits | Lèche-frite | 2 | ☐ | 170-190 | 25-35 |
| | Lèche-frite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☉ | 140-160 | 40-50 |
| Pâte levée avec garniture sèche | Plaque à pâtisserie | 3 | ☐ | 170-180 | 25-35 |
| | Lèche-frite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☉ | 150-170 | 35-45 |
| Pâte levée avec garniture fondante, fruits | Lèche-frite | 3 | ☐ | 160-180 | 40-50 |
| | Lèche-frite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☉ | 150-160 | 50-60 |
| Pâte brisée avec garniture sèche | Plaque à pâtisserie | 1 | ☐ | 180-200 | 20-30 |
| Pâte brisée avec garniture fondante, fruits | Lèche-frite | 2 | ☐ | 160-180 | 60-70 |
| Gâteau suisse (Wähe) | Lèche-frite | 1 | ☐ | 210-230 | 40-50 |
| Biscuit roulé (préchauffer) | Plaque à pâtisserie | 2 | ☐ | 170-190 | 15-20 |
| Brioche tressée avec 500 g de farine | Plaque à pâtisserie | 2 | ☐ | 170-190 | 25-35 |
| Stollen (Gâteau de Noël) avec 500 g de farine | Plaque à pâtisserie | 3 | ☐ | 160-180 | 60-70 |
| Stollen (Gâteau de Noël) avec 1 kg de farine | Plaque à pâtisserie | 3 | ☐ | 150-170 | 90-100 |
| Strudel, sucré | Lèche-frite | 2 | ☐ | 190-210 | 55-65 |
| Pizza | Plaque à pâtisserie | 2 | ☐ | 200-220 | 25-35 |
| | Lèche-frite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☉ | 180-200 | 40-50 |
| Tarte flambée (préchauffer) | Lèche-frite | 2 | ☐ | 280-300 | 10-12 |
| Börek | Lèche-frite | 2 | ☐ | 180-200 | 40-50 |

| Petites pâtisseries | Accessoire | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C | Durée en minutes |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| Petits gâteaux secs | Plaque à pâtisserie | 3 | ☉ | 140-160 | 15-25 |
| | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☉ | 130-150 | 25-35 |
| | 2 plaques à pâtisserie + lèchefrite | 5+3+1 | ☉ | 130-150 | 30-40 |
| Biscuiterie dressée (préchauffer) | Plaque à pâtisserie | 3 | ☐ | 140-150 | 30-40 |
| | Plaque à pâtisserie | 3 | ☉ | 140-150 | 25-35 |
| | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☉ | 140-150 | 30-45 |
| | 2 plaques à pâtisserie + lèchefrite | 5+3+1 | ☉ | 130-140 | 35-50 |
| Macarons | Plaque à pâtisserie | 2 | ☐ | 110-130 | 30-40 |
| | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☉ | 100-120 | 35-45 |
| | 2 plaques à pâtisserie + lèchefrite | 5+3+1 | ☉ | 100-120 | 40-50 |
| Meringues | Plaque à pâtisserie | 3 | ☉ | 80-100 | 100-150 |
| Muffins | Grille avec plaque à muffins | 3 | ☐ | 180-200 | 20-25 |
| | 2 grilles avec plaques à muffins | 3+1 | ☉ | 160-180 | 25-30 |
| Pâtisserie en pâte à choux | Plaque à pâtisserie | 2 | ☐ | 210-230 | 30-40 |
| Feuilletés | Plaque à pâtisserie | 3 | ☉ | 180-200 | 20-30 |
| | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☉ | 180-200 | 25-35 |
| | 2 plaques à pâtisserie + lèchefrite | 5+3+1 | ☉ | 170-190 | 35-45 |
| Pâtisserie à base de pâte levée | Plaque à pâtisserie | 2 | ☐ | 190-210 | 20-30 |
| | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☉ | 160-180 | 25-35 |

Pain et petits pains

Pour la cuisson de pain, préchauffer le four, sauf indication contraire.

Ne jamais verser de l'eau dans le four chaud.

| Pain et petits pains | Accessoire | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C | Durée en minutes |
|---|---------------------|--------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| Pain à la levure du boulanger avec 1,2 kg de farine | Lèchefrite | 2 | ☐ | 300 | 5 |
| | | | | 200 | 30-40 |
| Pain au levain avec 1,2 kg de farine | Lèchefrite | 2 | ☐ | 300 | 8 |
| | | | | 200 | 35-45 |
| Fougasse | Lèchefrite | 2 | ☐ | 300 | 10-15 |
| Petits pains (ne pas préchauffer) | Plaque à pâtisserie | 3 | ☐ | 200 | 20-30 |
| Petits pains en pâte levée, sucrés | Plaque à pâtisserie | 3 | ☐ | 180-200 | 15-20 |
| | | | | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1 |

Conseils pour la pâtisserie

Vous voulez utiliser votre propre recette. Basez-vous sur les tableaux qui se rapprochent le plus de votre recette.

Vérifiez si votre cake est complètement cuit. A l'aide d'un bâtonnet en bois, piquez le sommet du gâteau environ 10 minutes avant la fin du temps de cuisson indiqué dans la recette. Le gâteau est cuit si la pâte n'adhère plus au bâtonnet.



Le gâteau s'affaisse. La fois suivante, veillez à ce que la pâte soit moins liquide ou bien réduisez la température du four de 10 degrés. Respectez les temps de malaxage indiqués dans la recette.

Le gâteau a monté davantage au centre que sur les bords. Ne graissez pas le tour du moule démontable. Après la cuisson, détachez soigneusement le gâteau à l'aide d'un couteau.

Le dessus du gâteau est trop cuit. Enfourez-le jusqu'au fond, choisissez une température plus basse et faites cuire le gâteau un peu plus longtemps.

Le gâteau est trop sec. A l'aide d'un cure-dent, percez plusieurs petits trous dans le gâteau cuit. Arrosez de jus de fruit ou de liquide légèrement alcoolisé. Au gâteau suivant, augmentez la température de 10 degrés et réduisez le temps de cuisson.

Le pain ou le gâteau (gâteau au fromage blanc par ex.) a un bel aspect mais l'intérieur est pâteux (filets d'eau à l'intérieur). Pour le gâteau suivant, veillez à ce que la pâte soit moins liquide. Augmentez le temps de cuisson et réduisez la température. En cas de gâteau avec une garniture fondante, faites d'abord précuire le fond. Saupoudrez-le de poudre d'amandes ou de chapelure et mettez ensuite la garniture. Respectez la recette et les temps de cuisson.

| | |
|--|--|
| Les pâtisseries ne sont pas uniformément dorées. | Baissez la température, la cuisson sera alors plus uniforme. Faites cuire les pâtisseries délicats sur un seul niveau avec la convection naturelle  . Le papier cuisson dépassant de la plaque peut également gêner la circulation de l'air. Découpez toujours le papier aux dimensions de la plaque. |
| Le dessous de la tarte aux fruits est trop clair. | La fois suivante, enfournez le gâteau un niveau plus bas. |
| Le jus des fruits a coulé. | La fois suivante, utilisez la lèchefrite à bords hauts (s'il y en a). |
| Les petites pâtisseries en pâte levée coulent ensemble pendant la cuisson. | Disposez les pièces de pâtisserie sur la plaque en respectant un espace d'env. 2 cm autour de chaque pièce. Il y aura ainsi suffisamment de place pour que les pièces de pâtisserie puissent gonfler et dorer tout autour. |
| Vous avez fait cuire des pâtisseries sur plusieurs niveaux. Les pâtisseries placées sur la plaque supérieure sont plus cuites que celles placées sur la plaque inférieure. | Pour la cuisson sur plusieurs niveaux, utilisez toujours la Chaleur tournante 3D  . La cuisson des préparations sur des plaques enfournées en même temps ne sera pas forcément terminée au même moment. |
| La cuisson de gâteaux aux fruits juteux produit de la condensation. | La cuisson peut générer de la vapeur d'eau. Elle s'échappe au-dessus de la porte. Cette vapeur peut se condenser sur le bandeau de commande ou sur les façades des meubles situés à proximité et se mettre à goutter. C'est là une propriété physique normale. |

Viande, volaille, poisson

Récipient

Vous pouvez utiliser tout récipient résistant à la chaleur. La lèchefrite convient également très bien pour de gros rôtis.

Des récipients en verre sont les plus appropriés. Veillez à ce que le couvercle soit adapté à la cocotte et ferme bien.

Si vous utilisez des cocottes émaillées, ajoutez un peu plus de liquide.

En cas de cocottes en inox, la viande sera moins dorée et peut être un peu moins cuite. Allongez les temps de cuisson.

Indications dans les tableaux :

Récipient sans couvercle = ouvert

Récipient avec couvercle = fermé

Placez toujours le plat au centre de la grille.

Poser le récipient en verre chaud sur un support sec. Si la surface est humide ou froide, le verre peut se casser.

Rôtissage

Ajoutez un peu de liquide à une viande maigre. Le fond du récipient doit être recouvert d'env. 1/2 cm de liquide.

Pour du rôti à braiser, ajoutez suffisamment de liquide. Le fond du récipient doit être recouvert d'env. 1-2 cm de liquide.

La quantité de liquide dépend du type de viande et du matériau du récipient. Si vous préparez de la viande dans une cocotte émaillée, il faut ajouter un peu plus de liquide que dans un récipient en verre.

Les cocottes en inox ne conviennent que sous réserve. La viande cuit plus lentement et dore moins. Réglez une température plus élevée et/ou un temps de cuisson plus long.

Grillades

Pour des grillades, préchauffez env. 3 minutes avant d'enfourner l'aliment à griller.

Fermez toujours le four lorsque le gril fonctionne.

Prenez si possible des pièces à griller de la même épaisseur. Elles seront alors uniformément dorées et bien juteuses.

Retournez les pièces à griller après les 2/3 du temps de cuisson.

Salez les steaks seulement une fois grillés.

Déposez les morceaux à griller directement sur la grille. Si vous faites griller une seule pièce, vous obtiendrez les meilleurs résultats en la plaçant au centre de la grille.

Enfournez en plus la lèchefrite au niveau 1. Elle récupère le jus de viande et le four restera plus propre.

Ne pas enfourner la plaque à pâtisserie ou la lèchefrite à la hauteur 4 ou 5 pour les grillades. Elle se déforme par la forte chaleur et risque d'endommager le compartiment de cuisson lors du défournement.

La résistance du gril s'allume et s'éteint en permanence. C'est normal. Le nombre de fois dépend de la position gril sélectionnée.








Viande

Retournez les pièces de viande à mi-cuisson.

Une fois le rôti cuit, laissez-le reposer 10 minutes de plus dans le four éteint et fermé. Cela permet au jus de mieux se répartir dans la viande.

Après la cuisson d'un rosbif, enveloppez-le dans une feuille d'aluminium et laissez-le reposer 10 minutes dans le four.

En cas de rôti de porc avec couenne, entaillez la couenne en croix et posez le rôti avec la couenne au contact du récipient.

| Viande | Poids | Accessoires et récipients | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C, position gril | Durée en minutes |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---|----------------------------------|------------------|
| Boeuf | Rôti de boeuf à braiser | Fermé | 2 |  | 200-220 | 100 |
| | | | 2 |  | 190-210 | 120 |
| | | | 2 |  | 180-200 | 140 |
| Filet de boeuf, médium | 1,0 kg | Ouvert | 2 |  | 210-230 | 60 |
| | 1,5 kg | | 2 |  | 200-220 | 80 |
| Rosbif, médium | 1,0 kg | Ouvert | 1 |  | 220-240 | 60 |
| Steaks, 3 cm d'épaisseur, médium | | Grille + lèchefrite | 5+1 |  | 3 | 15 |

| Viande | Poids | Accessoires et récipients | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C, position gril | Durée en minutes |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| Veau | | | | | | |
| Rôti de veau | 1,0 kg | Ouvert | 2 | ☐ | 190-210 | 110 |
| | 1,5 kg | | 2 | ☐ | 180-200 | 130 |
| | 2,0 kg | | 2 | ☐ | 170-190 | 150 |
| Jarret de veau | 1,5 kg | Ouvert | 2 | ☐ | 210-230 | 140 |
| Porc | | | | | | |
| Rôti sans couenne (p.ex. échine) | 1,0 kg | Ouvert | 1 | ☒ | 190-210 | 120 |
| | 1,5 kg | | 1 | ☒ | 180-200 | 150 |
| | 2,0 kg | | 1 | ☒ | 170-190 | 170 |
| Rôti avec couenne (p.ex. épaule) | 1,0 kg | Ouvert | 1 | ☒ | 190-210 | 130 |
| | 1,5 kg | | 1 | ☒ | 180-200 | 160 |
| | 2,0 kg | | 1 | ☒ | 170-190 | 190 |
| Filet mignon de porc | 500 g | Grille + lèchefrite | 3+1 | ☒ | 230-240 | 30 |
| Rôti de porc, maigre | 1,0 kg | Ouvert | 2 | ☐ | 190-210 | 120 |
| | 1,5 kg | | 2 | ☐ | 180-200 | 140 |
| | 2,0 kg | | 2 | ☐ | 170-190 | 160 |
| Kassler avec os | 1,0 kg | Fermé | 2 | ☐ | 210-230 | 70 |
| Steaks, 2 cm d'épaisseur | | Grille + lèchefrite | 5+1 | ☐ | 3 | 15 |
| Médallions de porc, 3 cm d'épaisseur | | Grille + lèchefrite | 5+1 | ☐ | 3 | 10 |
| Agneau | | | | | | |
| Selle d'agneau avec os | 1,5 kg | Ouvert | 2 | ☒ | 190-210 | 60 |
| Gigot d'agneau sans os, médium | 1,5 kg | Ouvert | 1 | ☒ | 160-180 | 120 |
| Gibier | | | | | | |
| Selle de chevreuil avec os | 1,5 kg | Ouvert | 2 | ☐ | 200-220 | 50 |
| Cuissot de chevreuil sans os | 1,5 kg | Fermé | 2 | ☐ | 210-230 | 100 |
| Rôti de sanglier | 1,5 kg | Fermé | 2 | ☐ | 180-200 | 140 |
| Rôti de cerf | 1,5 kg | Fermé | 2 | ☐ | 180-200 | 130 |
| Lapin | 2,0 kg | Fermé | 2 | ☐ | 220-240 | 60 |
| Viande hachée | | | | | | |
| Rôti de viande hachée | de 500 g de viande | Ouvert | 1 | ☒ | 180-200 | 80 |
| Saucisses | | | | | | |
| Saucisses | | Grille + lèchefrite | 4+1 | ☐ | 3 | 15 |

Volaille

Les données de poids dans le tableau concernent la volaille non farcie et prête à cuire.

En cas de volaille entière, placez-la sur la grille, le côté blanc vers le bas. Retourner après les $\frac{2}{3}$ du temps indiqué.

Retourner les pièces à rôtir, telles que du rôti de dinde ficelé ou du blanc de dinde, après la moitié du temps indiqué. Retourner

les morceaux de volaille après les $\frac{2}{3}$ du temps.

Pour les canards ou les oies, piquez la peau sous les ailes. La graisse peut ainsi s'écouler.

Pour obtenir une peau de volaille dorée et croustillante, enduisez la peau de beurre ou versez de l'eau salée ou du jus d'orange sur la peau vers la fin de la cuisson.

| Volaille | Poids | Accessoires et récipients | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C, position gril | Durée en minutes |
|-------------------|----------|---------------------------|--------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| Poulet, entier | 1,2 kg | Grille | 2 | ☒ | 220-240 | 60-70 |
| Poularde, entière | 1,6 kg | Grille | 2 | ☒ | 210-230 | 80-90 |
| Poulet, demi | de 500 g | Grille | 2 | ☒ | 220-240 | 40-50 |

| Volaille | Poids | Accessoires et récipients | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C, position grill | Durée en minutes |
|----------------------|------------|---------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| Morceaux de poulet | de 150 g | Grille | 3 | | 210-230 | 30-40 |
| Morceaux de poulet | de 300 g | Grille | 3 | | 210-230 | 35-45 |
| Blanc de poulet | de 200 g | Grille | 3 | | 3 | 30-40 |
| Canard, entier | 2,0 kg | Grille | 2 | | 190-210 | 100-110 |
| Magret de canard | de 300 g | Grille | 3 | | 240-260 | 30-40 |
| Oie, entière | 3,5-4,0 kg | Grille | 2 | | 170-190 | 120-140 |
| Cuisses d'oie | de 400 g | Grille | 3 | | 220-240 | 40-50 |
| Dindonneau, entier | 3,0 kg | Grille | 2 | | 180-200 | 80-100 |
| Rôti de dinde ficelé | 1,5 kg | Ouvert | 1 | | 200-220 | 110-130 |
| Blanc de dinde | 1,0 kg | Fermé | 2 | | 180-200 | 90 |
| Gigot de dinde | 1,0 kg | Grille | 2 | | 180-200 | 90-100 |

Poisson

Retournez les morceaux de poisson aux $\frac{2}{3}$ du temps.

Il n'est pas nécessaire de retourner du poisson entier. En cas de poisson entier, enfournez-le en position "à la nage", la nageoire dorsale vers le haut. Une pomme de terre entamée,

ou un petit récipient résistant à la chaleur, placé(e) dans le ventre du poisson le rend plus stable.

En cas de filet de poisson, ajoutez quelques cuillerées à soupe de liquide pour l'étuvier.

| Poisson | Poids | Accessoires et récipients | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C, position grill | Durée en minutes |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| Poisson, entier | resp. env. 300 g | Grille | 2 | | 2 | 20-25 |
| | 1,0 kg | Grille | 2 | | 200-220 | 45-55 |
| | 1,5 kg | Grille | 2 | | 190-210 | 60-70 |
| | 2,0 kg | Fermé | 2 | | 190-210 | 70-80 |
| Darne de poisson, 3 cm d'épaisseur | | Grille | 3 | | 2 | 20-25 |
| Filet de poisson | | Fermé | 2 | | 210-230 | 25-30 |

Conseils pour les rôtis et grillades

Le tableau ne contient pas de valeur pour le poids du rôti. Choisissez les valeurs qui correspondent au poids immédiatement inférieur et allongez la durée de cuisson.

Vous voulez savoir si le rôti est cuit. Utilisez un thermomètre pour viande (en vente dans le commerce) ou bien faites le « test de la cuillère ». Appuyez sur le rôti avec une cuillère. Si vous sentez une résistance, le rôti est cuit. Si la cuillère s'enfonce, allongez le temps de cuisson.

Le rôti est trop cuit et l'extérieur est brûlé par endroits. Vérifiez le niveau d'enfournement ainsi que la température.

Le rôti a un bel aspect mais la sauce est brûlée. La fois suivante, choisissez un plat à rôti plus petit ou ajoutez plus de liquide.

Le rôti a un bel aspect, mais la sauce est trop claire et insipide. La fois suivante, choisissez un plat à rôti plus grand et ajoutez moins de liquide.

L'arrosage du rôti produit un dégagement de vapeur. C'est un phénomène physique normal. Une grande partie de la vapeur s'échappe par l'orifice de sortie de vapeur. Elle peut se condenser sur le bandeau de commande plus froid ou sur les façades des meubles voisins et se mettre à goutter.

Soufflés, gratins, toasts

Placez toujours la vaisselle sur la grille.

Si vous faites des grillades sans récipient, mais directement sur la grille, enfournez en plus la lèchefrite au niveau 1. Le four restera plus propre.

L'état de cuisson d'un soufflé/gratin dépend de la taille du récipient et de l'épaisseur du soufflé/gratin. Les indications dans le tableau ne sont que des valeurs indicatives.

| Plat | Accessoires et récipients | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C, position gril | Durée en minutes |
|--|---------------------------|--------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| Soufflés/gratins | | | | | |
| Gratin sucré | Plat à gratin | 2 | | 180-200 | 50-60 |
| Soufflé | Plat à gratin | 2 | | 180-200 | 35-45 |
| | Ramequins | 2 | | 200-220 | 25-30 |
| Gratin de pâtes | Plat à gratin | 2 | | 200-220 | 40-50 |
| Lasagne | Plat à gratin | 2 | | 180-200 | 40-50 |
| Gratin | | | | | |
| Gratin de pommes de terre, ingrédients crus, max. 4 cm de haut | 1 plat à gratin | 2 | | 160-180 | 60-80 |
| | 2 plats à gratin | 3+1 | | 150-170 | 60-80 |
| Toasts | | | | | |
| 4 pièces, gratinés | Grille + lèchefrite | 3+1 | | 160-170 | 10-15 |
| 12 pièces, gratinés | Grille + lèchefrite | 3+1 | | 160-170 | 15-20 |

Plats cuisinés

Respectez les indications du fabricant figurant sur l'emballage.

Si vous recouvrez l'accessoire de papier cuisson, veillez à ce que le papier cuisson soit approprié pour ces températures. Adaptez la taille du papier cuisson au mets.

Le résultat de cuisson dépend beaucoup de l'aliment. Le produit cru peut déjà présenter des pré-brunissements et des inégalités.

| Plat | Accessoire | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C | Durée en minutes |
|--|----------------------------------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| Pizza, surgelée | | | | | |
| Pizza à pâte fine | Lèchefrite | 2 | | 200-220 | 15-25 |
| | Lèchefrite + grille | 3+1 | | 180-200 | 20-30 |
| Pizza à pâte épaisse | Lèchefrite | 2 | | 170-190 | 20-30 |
| | Lèchefrite + grille | 3+1 | | 170-190 | 25-35 |
| Pizza-baguette | Lèchefrite | 3 | | 170-190 | 20-30 |
| Mini-pizzas | Lèchefrite | 3 | | 190-210 | 10-20 |
| Pizza, du réfrigérateur | | | | | |
| Pizza (préchauffer) | Lèchefrite | 1 | | 180-200 | 10-15 |
| Produits de pommes de terre, surgelés | | | | | |
| Frites | Lèchefrite | 3 | | 190-210 | 20-30 |
| | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1 | | 180-200 | 30-40 |
| Croquettes | Lèchefrite | 3 | | 190-210 | 20-25 |
| Rösti, pommes de terre farcies | Lèchefrite | 3 | | 200-220 | 15-25 |
| Pains et pâtisseries, surgelés | | | | | |
| Petits pains, baguette | Lèchefrite | 3 | | 180-200 | 10-20 |
| Bretzels (pâtons) | Lèchefrite | 3 | | 200-220 | 10-20 |
| Pains et pâtisseries, précuits | | | | | |
| Petits pains précuits, baguette précuite | Lèchefrite | 2 | | 190-210 | 10-20 |
| | Lèchefrite + grille | 3+1 | | 160-180 | 20-25 |

| Plat | Accessoire | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C | Durée en minutes |
|---|------------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| Boulettes végétariennes, surgelées | | | | | |
| Bâtonnets de poisson | Lèchefrite | 2 | | 220-240 | 10-20 |
| Sticks de poulet, Nuggets de poulet | Lèchefrite | 3 | | 200-220 | 15-25 |
| Strudel, surgelé | | | | | |
| Strudel | Lèchefrite | 3 | | 190-210 | 30-35 |

Mets spéciaux

Avec des températures basses et le mode chaleur tournante 3D vous réussirez alors aussi bien du yaourt crémeux qu'une pâte légère à la levure du boulanger.

Enlevez d'abord du compartiment de cuisson les accessoires, les grilles supports ou les rails télescopiques.

Préparer du yaourt

1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.
2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.

3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire

4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.

5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.

Laisser lever de la pâte à la levure du boulanger

1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.
2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.

| Plat | Récipient | | Mode de cuisson | Température | Durée |
|---|----------------------------------|---|-----------------|--|-------------------------|
| Yaourt | Tasses ou pots Twist-Off | Placer sur le fond du compartiment de cuisson | | Préchauffer à 50 °C 50 °C | 5 min. 8 h |
| Laisser lever de la pâte à la levure de boulanger | Récipient résistant à la chaleur | Placer sur le fond du compartiment de cuisson | | Préchauffer à 50 °C Eteindre l'appareil et mettre la pâte à la levure dans le compartiment de cuisson | 5-10 min. 20-30 min. |

Décongélation

Le mode de cuisson Décongélation est idéal pour des aliments surgelés.

Les durées de décongélation dépendent de la nature et de la quantité des aliments.

Respectez les indications du fabricant figurant sur l'emballage.

Enlever les aliments surgelés de leur emballage et les placer dans un récipient sur la grille.

Placer la volaille dans une assiette, le côté blanc vers le bas.

Remarque : Jusqu'à 60 °C, la lampe du four ne s'allume pas. Cela permet un réglage précis optimal.

| Plat | Accessoire | Niveau | Mode de cuisson | Température |
|--|------------|--------|-----------------|-------------|
| Aliments surgelés délicats p.ex. tartes à la crème fraîche, tarte à la crème au beurre, tartes avec glaçage au chocolat ou du sucre glace, fruits etc. | Grille | 1 | | 30 °C |
| Produits surgelés divers Poulet, saucisses et viande, pain et petits pains, gâteaux et autres pâtisseries | Grille | 1 | | 50 °C |

Déshydratation

Le mode Chaleur tournante 3D est idéale pour la déshydratation.

Sélectionnez uniquement des fruits et légumes de qualité irréprochable puis lavez-les soigneusement.

Laissez-les bien égoutter et essuyez-les.

Recouvrez la lèchefrite et la grille de papier cuisson ou sulfurisé.

Retournez plusieurs fois les fruits ou légumes très juteux.

Une fois le processus de séchage terminé, détachez immédiatement du papier les aliments déshydratés.

| Fruits et herbes | Accessoire | Niveau | Mode de cuisson | Température | Durée |
|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 600 g de tranches de pommes | Lèchefrite + grille | 3+1 | | 80 °C | env. 5 h |
| 800 g de poires en quartier | Lèchefrite + grille | 3+1 | | 80 °C | env. 8 h |
| 1,5 kg de quetsches ou de prunes | Lèchefrite + grille | 3+1 | | 80 °C | env. 8-10 h |
| 200 g d'herbes aromatiques, nettoyées | Lèchefrite + grille | 3+1 | | 80 °C | env. 1½ h |

Mise en conserve

Pour la mise en conserves, les bocaux et les joints en caoutchouc doivent être propres et en bon état. Utilisez si possible des bocaux de même taille. Les valeurs indiquées dans les tableaux s'entendent pour des bocaux ronds d'un litre.

Attention !

N'utilisez pas de bocaux plus grands ou plus hauts. Leurs couvercles risqueraient d'éclater.

Utilisez uniquement des fruits et légumes de première qualité. Lavez-les soigneusement.

Les durées mentionnées dans les tableaux sont indicatives. Elle peuvent être influencées par la température ambiante, le nombre de bocaux, la quantité et la chaleur du contenu des bocaux. Avant de changer le réglage ou d'éteindre, vérifiez si des bulles montent bien dans les bocaux.

Préparation

1. Remplir les bocaux, mais pas trop.
2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.

| Fruits en bocaux d'un litre | Dès l'ébullition | Chaleur résiduelle |
|---|------------------|--------------------|
| Pommes, groseilles, fraises | éteindre | env. 25 minutes |
| Cerises, abricots, pêches, groseilles à maquereau | éteindre | env. 30 minutes |
| Compote de pommes, poires, prunes | éteindre | env. 35 minutes |

Légumes

Dès que des bulles montent dans les bocaux, ramener la température à 120 - 140 °C. Selon le type de légume env. 35 à

4. Fermer les bocaux avec des agrafes.

Ne placez jamais plus de six bocaux dans le compartiment de cuisson.

Réglage

1. Enfouir la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.
2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
3. Fermer la porte du four.
4. Régler Chaleur de sole ☐.
5. Régler la température sur 170 à 180 °C.

Mise en conserve

Fruits

Au bout d'env. 40 à 50 minutes, des petites bulles montent à la surface à de courts intervalles. Eteignez le four.

Retirez les bocaux du compartiment de cuisson au bout de 25 à 35 minutes de chaleur résiduelle. Un refroidissement plus lent dans le compartiment de cuisson favorise la prolifération de moisissures sur le fruit en bocal ainsi que son acidification.

| Légumes au bouillon froid dans des bocaux d'un litre | Dès l'ébullition | Chaleur résiduelle |
|--|------------------|--------------------|
| Cornichons | | env. 35 minutes |
| Betterave rouge | env. 35 minutes | env. 30 minutes |
| Choux de Bruxelles | env. 45 minutes | env. 30 minutes |
| Haricots verts, chou-rave, chou rouge | env. 60 minutes | env. 30 minutes |
| Petits pois | env. 70 minutes | env. 30 minutes |

Sortir les bocaux

Après la mise en conserves, sortez les bocaux du compartiment de cuisson.

Attention !

Ne posez pas les bocaux chauds sur une surface froide ou humide. Ils risquent d'éclater.

L'acrylamide dans certains aliments

L'acrylamide se forme avant tout en cas de produits céréaliers et de pommes de terre cuits à haute température, tels que

chips, frites, toast, petits pains, pain ou pâtisseries fines (biscuits, pain d'épices, speculoos).

Conseils pour la préparation de mets avec une faible formation d'acrylamide

| | |
|-------------------------------|---|
| En général | <ul style="list-style-type: none">■ Réduire les temps de cuisson à un minimum.■ Faire uniquement dorer les aliments, ne pas les faire trop brunir.■ Un aliment gros et épais contient moins d'acrylamide. |
| Cuisson de pâtisseries | En mode Convection naturelle, max. 200 °C. En mode Chaleur tournante 3D ou Chaleur tournante, max. 180 °C. |
| Petits gâteaux secs | En mode Convection naturelle, max. 190 °C. En mode Chaleur tournante 3D ou Chaleur tournante, max. 170 °C. Des oeufs ou des jaunes d'oeuf réduisent la formation d'acrylamide. |
| Frites au four | Les répartir uniformément et en une couche sur la plaque. Faire cuire au moins 400 g par plaque, afin que les frites ne se dessèchent pas |

Plats tests

Ces tableaux ont été conçus pour des laboratoires d'essai, afin de leur permettre de contrôler et tester plus facilement les différents appareils.

Selon EN 50304/EN 60350 (2009) ou bien IEC 60350.

Cuisson de pâtisseries

Cuisson sur 2 niveaux :

Enfourner la lèchefrite toujours au-dessus de la plaque à pâtisserie.

Cuisson sur 3 niveaux :

Enfourner la lèchefrite en milieu.

Biscuiterie dressée :


La cuisson des préparations sur des plaques enfournées en même temps ne sera pas forcément terminée au même moment.

Tourte aux pommes sur 1 niveau :

Placer côte à côte les moules démontables foncés en les décalant.

Tourte aux pommes sur 2 niveaux :

Moules démontables de couleur foncée : les placer l'un au-dessus de l'autre en les décalant, voir fig.

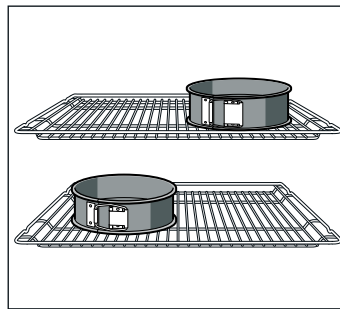

Gâteaux dans des moules démontables en fer-blanc :

Faire cuire sur 1 niveau avec la Convection naturelle ☐.

Utilisez la lèchefrite au lieu de la grille et placez dessus le moule démontable.

| Plat | Accessoires et moules | Niveau | Mode de cuisson | Température en °C | Durée en minutes |
|------------------------------------|--|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| Biscuiterie dressée (préchauffer*) | Plaque à pâtisserie | 3 | ☐ | 140-150 | 30-40 |
| | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☒ | 140-150 | 30-45 |
| | 2 plaques à pâtisserie + lèchefrite | 5+3+1 | ☒ | 130-140 | 35-50 |
| Biscuiterie dressée | Plaque à pâtisserie | 3 | ☐/☒/☓ | 140-150 | 30-45 |
| Petits gâteaux (préchauffer*) | Plaque à pâtisserie | 3 | ☐ | 150-170 | 20-30 |
| | Plaque à pâtisserie | 3 | ☒ | 150-160 | 20-30 |
| | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1 | ☒ | 140-160 | 25-40 |
| | 2 plaques à pâtisserie + lèchefrite | 5+3+1 | ☒ | 130-150 | 25-40 |
| Biscuit à l'eau (préchauffer*) | Moule démontable sur la grille | 2 | ☐ | 150-160 | 30-40 |
| Biscuit à l'eau | Moule démontable sur la grille | 2 | ☒/☓ | 160-180 | 30-40 |
| Tourte aux pommes | Grille + 2 moules démontables Ø 20 cm | 1 | ☐ | 180-200 | 70-90 |
| | 2 grilles + 2 moules démontables Ø 20 cm | 3+1 | ☒ | 170-190 | 70-90 |

* Pour le préchauffage, ne pas utiliser le chauffage rapide.

Grillades

Si vous placez les aliments directement sur la grille, enfournez en plus la lèchefrite au niveau 1. Elle récupère le liquide et le four restera plus propre.

| Plat | Accessoire | Niveau | Mode de cuisson | Position gril | Durée en minutes |
|--|---------------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| Brunir des toasts préchauffer 10 minutes | Grille | 5 | ☐ | 3 | 1/2-2 |
| Beefburger, 12 pièces* ne pas préchauffer | Grille + lèchefrite | 4+1 | ☐ | 3 | 25-30 |

* Retourner aux 2/3 du temps



QUELFOR.COM

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany



9000644310 911118