

MANUEL D'UTILISATION

FOUR GRILL' 25 LITRES




TO 2500

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

DESCRIPTION GÉNÉRALE

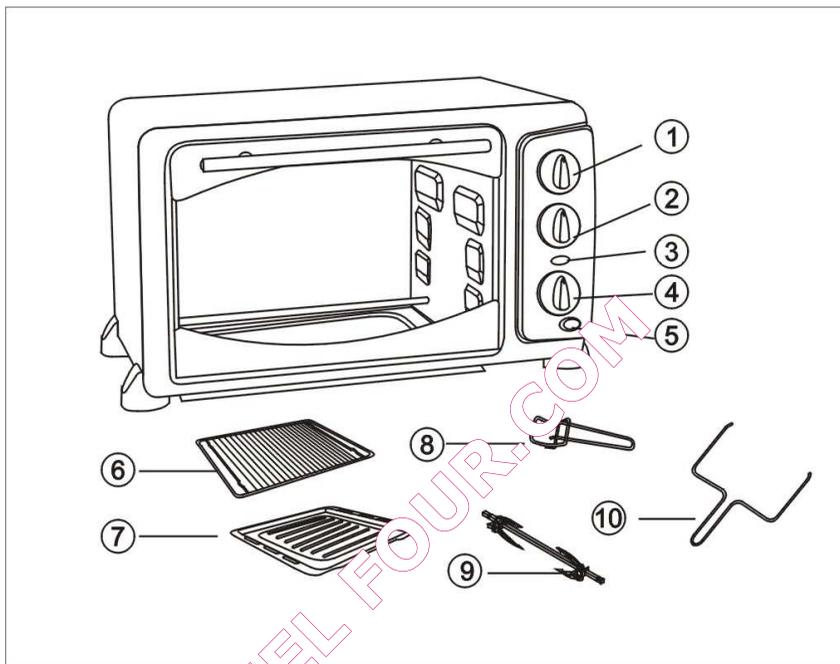

1. Contrôle thermostat
2. Contrôle type de cuisson
3. Témoin lumineux
4. Minuterie
5. Interrupteur Marche/Arrêt (M/A) de la fonction rôtisserie
6. Grille
7. Lèche-frites
8. Poignée
9. Tourne broche
10. Poignée de tournebroche

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation.

Important : Votre appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant son utilisation en toute sécurité.

- ✓ Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ✓ Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- ✓ Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche. Ne le laissez ni à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables.
- ✓ Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil et s'il est endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas mais faites-le vérifier et réparer par un service qualité compétent(*). Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par un service qualifié compétent(*).
- ✓ Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la notice.
- ✓ Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne le mettez jamais au lave vaisselle.
- ✓ N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.
- ✓ L'appareil doit obligatoirement être débranché lors des opérations de nettoyage et de maintenance.
- ✓ Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- ✓ Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.

- ✓ Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Evitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- ✓ Afin d'éviter tout risque d'incendie, assurez-vous qu'il y a une distance d'au moins 10 cm entre les côtés du four et un mur ou autre objet et assurez-vous également qu'il y a suffisamment d'espace libre au-dessus de l'appareil. Durant l'utilisation, veiller à toujours avoir une bonne ventilation autour de l'appareil. Placez l'appareil sur une surface résistant à la chaleur (pas une table vernie ou une nappe) et suffisamment stable pour éviter sa chute.
- ✓ Veuillez laisser refroidir votre appareil avant nettoyage et avant rangement.
- ✓ Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes de l'appareil.
- ✓ Ne faites cuire que des aliments adaptés à la cuisson et propres à la consommation. Ne placez pas les matières suivantes dans votre four: papier, carton, plastique ou tout autre matière similaire.
- ✓ La cuisson ou le réchauffage de tranches de pain ne doit en aucun cas excéder une durée de 10 minutes. Il pourrait en résulter une combustion du pain. Il est important de signaler que la minuterie permet un réglage pouvant aller jusqu'à 30 minutes. Cette durée maximum est destinée à d'autres usages que le réchauffage du pain.
- ✓ Il est indispensable de garder cet appareil propre étant donné qu'il est en contact semi-direct avec la nourriture.
- ✓ La température des surfaces accessibles et notamment celle de la porte du four peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. En cours de fonctionnement et avant leur refroidissement complet, ne touchez pas ces surfaces et ne manipulez que les boutons.
- ✓ Lorsque le symbole  est apposé sur une surface particulière, il accentue la mise en garde et signifie: ATTENTION, cette surface peut devenir très chaude pendant l'utilisation.
- ✓ Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des matériaux facilement inflammables comme les rideaux, les tissus,... lorsqu'il est en

fonctionnement car le feu pourrait se déclarer. Prenez également garde que rien n'entre en contact avec l'élément chauffant de l'appareil.

- ✓ Les préparations à l'huile ou à la graisse peuvent s'enflammer si elles sont surchauffées. Soyez donc extrêmement prudent.
- ✓ Lors de l'utilisation en dessous d'une hotte, veillez à respecter la distance minimale conseillée par le fabricant de celle-ci.
- ✓ Déconnectez immédiatement l'appareil si une fêlure devait apparaître sur la porte du four et faites-le vérifier par un service qualifié compétent (*).
- ✓ Votre appareil ne doit jamais être mis en fonctionnement par le biais d'une minuterie extérieure ou d'un autre système de commande à distance séparé.

(*) Service qualifié compétent: Service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou une personne qualifiée, connue et habilitée à faire ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, veuillez retourner l'appareil auprès de ce service.

REMARQUES

Le cordon d'alimentation de l'appareil est un cordon de type court, et ce afin de diminuer le risque d'accidents (chute si vous trébuchez sur le cordon...). Vous pouvez toutefois utiliser une rallonge si nécessaire mais: Assurez-vous que l'ampérage de la rallonge est d'au moins 16 ampères.

Une rallonge de moins de 16 ampères risquerait de surchauffer et d'être endommagée.

Afin d'éviter tout risque d'accident, assurez-vous que le prolongateur ne pend pas (d'un coin de table par exemple) ou qu'il ne traîne pas par terre.

AVANT UTILISATION

- Assurez-vous d'une circulation d'air autour de votre four.
- Assurez-vous que le four est complètement sec avant utilisation.

- Le four ne doit pas être placé sur des surfaces en bois non traité. Placez toujours votre four sur des surfaces résistantes à la chaleur.
- Les pattes du four peuvent laisser des traces sur certaines surfaces ; dans ce cas nettoyez-le avec un tissu humide.

Il est normal que quelques fumées ou odeurs de neuf se dégagent lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois. C'est pourquoi il est conseillé de faire fonctionner l'appareil à vide pendant quelques minutes avant la première utilisation en laissant la porte ouverte ou entrouverte afin de permettre l'évacuation des fumées.

UTILISATION DU FOUR

- Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez nettoyer la plaque avec un chiffon humide, la sécher et l'enduire de matière grasse (huile de cuisine, beurre...).
- Placez la plaque ou la grille au niveau qui vous convient à l'intérieur du four.
- Placez le sélecteur de fonction sur la position  OFF.
- Branchez l'appareil.
- Placez le sélecteur de fonctions sur la position désirée:
 -  : seule la résistance inférieure chauffe pour cuire ou réchauffer sans griller la préparation
 -  : seule la résistance du haut chauffe pour griller la préparation
 -  : les deux résistances chauffent simultanément pour à la fois cuire, réchauffer et griller la préparation
- Réglez la température du four à l'aide du thermostat.
- Réglez le temps de cuisson à l'aide de la minuterie dont les chiffres indiquent le temps en minutes. **La cuisson ne commencera que lorsque vous avez sélectionné un temps de cuisson.** Le voyant lumineux s'allumera, indiquant que le four chauffe.
- Lorsque la minuterie s'arrête, une sonnerie retentit.

- Si vous voulez arrêter la cuisson avant le temps choisi sur la minuterie, mettez le bouton de la minuterie sur la position "0".
- Dès que les aliments sont cuits, placez le thermostat du four sur la position minimale et le sélecteur de fonction sur la position OFF.
- Ouvrez doucement la porte du four en utilisant un gant de cuisine de préférence.
- Pour retirer la plaque ou la grille, faites usage de la poignée fournie. Soyez très prudent lorsque vous retirez ces parties du four car elles sont très chaudes et vous risqueriez de vous brûler.

TOURNEBROCHE UTILISATION

- Placez une brochette par la pointe de la broche en vous assurant les pointes de la brochette soient tournée vers la pointe de la broche. Faites-la glisser le vers le bout de la broche.
- Insérez la broche directement à travers le centre de l'aliment que vous voulez rôtir.
- Mettez l'autre brochette par la pointe de la broche, en vous assurant que les pointes de la brochette soient tournées vers l'aliment à cuire.
- Mettez les deux brochettes dans les denrées alimentaires, puis fixez les deux brochettes avec le vis.
- Assurez-vous que la nourriture est centrée sur la broche.
- Insérez d'abord le côté droit de la broche dans le four, puis reposez bien le côté gauche sur le support.
- Branchez le four.
- Réglez le thermostat sur le degré souhaité et la minuterie sur le temps de cuisson désiré.
- Positionnez le contrôle du type de cuisson sur le mode souhaité.
- Activez l'interrupteur M/A de la fonction rôtisserie sur la position ON, le tournebroche commencera sa rotation.
- Lorsque la cuisson est terminée, mettez l'interrupteur M/A de la fonction rôtisserie sur la position OFF.
- Après le four ait refroidi, placez la poignée du tournebroche sous les rainures des deux côtés de la broche. Soulevez le côté gauche de la broche tout d'abord, allez vers le côté gauche, de sorte que le côté droit

de la broche sorte du guide du tournebroche. Puis, soigneusement sortir la nourriture rôtie du four.

ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché et laissez-le totalement refroidir.

Nettoyage de l'intérieur du four

- Essuyez la plaque avec du papier absorbant ou un chiffon doux. Pour enlever les résidus d'aliments qui pourraient s'y trouver, versez un peu d'huile de cuisine sur ceux-ci et attendez 5 à 10 minutes avant de frotter avec un papier absorbant.
- Si vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez frotter la plaque avec un chiffon humide additionné de détergent.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de paille de fer. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau ni d'humidité qui pénètre dans l'appareil.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau sur la porte du four tant que celle-ci est encore chaude.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

- Utiliser un chiffon sec et doux.
- N'utilisez surtout pas d'éponge métallique ou de produits abrasifs, cela abîmerait le revêtement.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'utilisation: 220-240V ~ 50Hz

Puissance: 1600W max

Poids Net: 6,2kg

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.



Les produits électroniques ne sont pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

