


PROLINE

CT 40

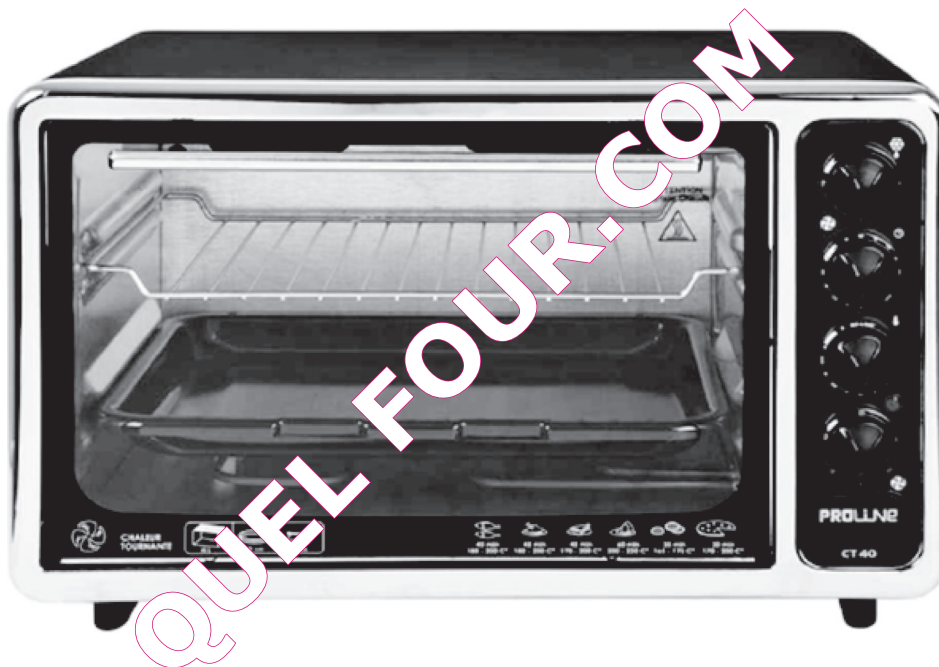

MANUEL D'UTILISATION POUR LE FOUR ELECTRIQUE CT 40

CT 40 ELECTRICAL OVEN USER MANUAL

CT 40 FORNO ELETTRICO MANUALE D'USO

MANUAL PARA EL HORNO ELECTRICO CT 40

CT 40 ELEKTRISCHE OVEN GEBRUIKSHANDLEIDING

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ STOLNÍ ELEKTRICKÉ TROUBY CT 40

NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRICKEJ RÚRY CT 40

CT 40 EELTRÍKLİ FIRIN KULLANMA KILAVUZU

Cet appareil doit être branché à une prise d'alimentation reliée à la terre.

Cet appareil est conçu pour fonctionner avec une alimentation secteur de 230V 50-60Hz AC.

Avant usage, vérifiez que la puissance indiquée sur la plaque signalétique au dos de votre appareil correspond à celle de votre alimentation secteur.

Le fabricant n'est en aucun cas responsable des dégâts ou blessures survenant d'une utilisation de l'appareil avec un type d'alimentation ou une puissance secteur non appropriée.

- Avant d'utiliser votre appareil, veillez d'abord à le sortir totalement de son emballage.
- Votre appareil ne doit pas être positionné sur ou à proximité d'une source de chaleur comme par exemple un four ou une bouilloire.
- Veillez à ne pas laisser le cordon d'alimentation de l'appareil pendre sur le côté de votre table, étagère ou plan de travail, ou toucher d'autres appareils ou surface chaude.
- Pour débrancher l'appareil, tirez uniquement sur la prise pour la déconnecter de l'alimentation secteur. Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher la prise de votre appareil de l'alimentation secteur.
- La prise d'alimentation secteur utilisée pour brancher l'appareil doit rester accessible facilement pour permettre de débrancher rapidement et à tout moment l'appareil si nécessaire.
- Vous ne devez pas toucher les surfaces chaudes pendant et juste après l'utilisation de l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant est interdite, et peut causer des blessures ou des dégâts sur l'appareil.
- Si votre appareil est endommagé pour une raison quelconque, vous ne devez pas l'utiliser. Vous ne devez pas essayer de réparer vous-même votre appareil, mais contacter le magasin où vous l'avez acheté. Pour votre appareil, vous devez utiliser uniquement des pièces d'origine.
- Pour déplacer l'appareil, positionnez tous les boutons de commande sur la position 0 ou OFF, puis débrancher la prise de l'alimentation secteur, et attendre que l'appareil soit complètement froid pour le déplacer.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez la prise d'alimentation, et assurez-vous que l'appareil soit complètement froid pour le nettoyer.
- Vous ne devez pas plonger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer ou pour toute autre fonction, et vous devez éviter toute infiltration d'eau ou de vapeur dans les ouïes de ventilation ou le tableau de commandes.
- Vous ne devez pas entreposer ou chauffer des matières inflammables ou chimiques à proximité ou à l'intérieur de l'appareil. Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Cet appareil est conçu pour la cuisson des aliments et ne doit pas être utilisé pour une autre fonction quel qu'elle soit.
- Veillez à ne jamais boucher les ouïes d'aération.



Attention : Surface chaude

MISE EN GARDE

- **C**et appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- **I**l convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **S**i le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un danger.
- **C**et appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et avoir compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sans surveillance.
- **C**onserver l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.
- **L**a température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- **L**es surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- **L**a porte ou la surface extérieure peuvent devenir chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
- **C**et appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- **MISE EN GARDE:** Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes durant l'utilisation. Les enfants doivent être maintenus à l'écart.
- **MISE EN GARDE:** L'appareil et ses parties accessibles peuvent devenir très chauds durant l'utilisation. Attention à ne jamais toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à l'écart sauf s'ils sont constamment supervisés.
- **N**e pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- **L**ors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
- **N**e pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.
- **MISE EN GARDE:** S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.


Ce manuel d'utilisation est préparé pour que vous puissiez faire fonctionner votre four convenablement et que vous puissiez en faire l'entretien. Avant toute utilisation, veuillez lire les instructions ci-dessous attentivement et les appliquer.

ACCESSOIRES DU FOUR

Assurez-vous que votre four contient un plateau lèche frite émaillé (gauche) et une grille de cuisson chromée (droit).




1. Bouton de réglage du temps de cuisson:

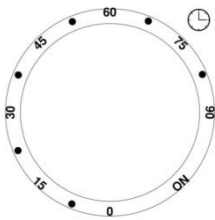

Le durée de la cuisson peut être réglée jusqu'à 90 minutes. La lampe témoin indique que le four est en fonctionnement. Si vous ne voulez pas utiliser le réglage du temps de cuisson, mettez le bouton sur la position « 0 » pour désactiver la fonction.

2. Bouton de réglage de la température:

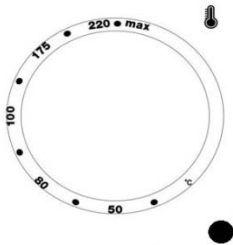

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la position "0" pour régler la température choisie (80° - 220°C). Comptez cinq à dix minutes pour préchauffer le four avant de démarrer la cuisson.

INSTALLATION:

Si votre installation électrique comporte des fusibles de puissance inférieure à 16 Ampères, vous ne devez pas utiliser ce four avant de faire modifier votre installation par un technicien qualifié et agréé pour ce travail.

Branchement:


Cet appareil doit être branché sur une prise d'alimentation reliée à la terre conforme à la législation en vigueur. Si vous n'avez pas une installation de ce type, vous devez faire appel à un technicien qualifié et agréé pour modifier votre installation en conformité avec la législation en vigueur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable des dégâts ou blessures survenant d'une utilisation de l'appareil avec une prise d'alimentation non reliée à la terre ou une puissance secteur non appropriée.





Ventilation:

Cet appareil doit être installé dans un endroit convenablement ventilé car il produit de la chaleur et de l'humidité. Veuillez donc à ce que la pièce soit en permanence correctement ventilée.

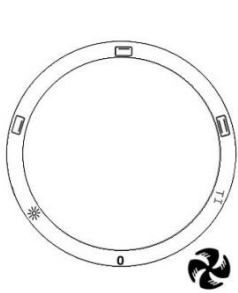
Cet appareil doit être installé sur un plan de travail ou un support sec et stable.

Cet appareil doit être installé avec un dégagement minimum de 10 cm sur l'arrière et les deux côtés pour permettre une ventilation efficace. De même cet appareil ne doit pas être installé sous une étagère ou tout matériau combustible.



-  Eclairage intérieur
-  Seulement la résistance inférieure: Cuisson ou chauffage
-  Seulement la résistance supérieure: Grillage
-  Résistances inférieure et supérieure simultanément
- TI** Toutes fonctions: Eclairage, résistances et fan turbo

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner l'une des modes de cuisson. L'éclairage intérieur s'allume dès que vous sélectionnez un mode de cuisson. Remettez le bouton en position « 0 » en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour supprimer la sélection d'un mode de cuisson.

 Fonction Chaleur Tournante : Positionnez le bouton de sélection des modes de cuisson sur la position TI pour activer la fonction Chaleur Tournante.

Décongélation et Chaleur Tournante:



- D** Fonction de décongélation
- TII** Fonction de fan turbo extra



DECONGELATION : Positionnez le bouton du haut sur D pour sélectionner la fonction décongélation. Le four sera ventilé avec de l'air à température ambiante.

Ventilation forcée : Sélectionnez **T II** pour une cuisson optimisée avec la Chaleur Tournante. La température et la durée de cuisson doivent être choisies.

Pour faire dorer : Utilisez uniquement le grill du haut et la fonction Chaleur Tournante.

Pour garder au chaud : Utilisez uniquement l'élément du bas et la fonction Chaleur Tournante.

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner l'une des modes de cuisson. L'éclairage intérieur s'allume dès que vous sélectionnez un mode de cuisson. Remettez le bouton en position « 0 » en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour supprimer la sélection d'un mode de cuisson.

NETTOYAGE:

IMPORTANT: Avant toute opération de nettoyage, le four doit être arrêté et la prise débranchée de l'alimentation secteur pour le ramener à la température ambiante.

Pour nettoyer le four, n'utilisez de produits abrasifs ou chimiques, ou encore des outils pointus. Le nettoyage doit se faire à l'eau chaude avec du savon.

Pour les boutons de commande, le tableau de bord ou la vitre de la porte de four, utilisez des chiffons sans matières abrasives. Les parois intérieures, les plateaux lèches frites ou les grilles chromées en contact avec les aliments doivent être nettoyées régulièrement pour éviter tout risque de contamination par les différents aliments.

Le respect des précautions hygiéniques permet d'éviter les risques de contamination.

CHANGEMENT DE LA LAMPE D'ECLAIRAGE INTERIEUR:

Dévisser le globe de protection de la lampe situé en haut à droite au fond du four.

Remplacer l'ampoule par un modèle de type E14 10W 300°C indiqué ci dessous, puis revisser le globe de protection de la lampe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU FOUR

Voltage: 230V	Class: I
Puissance: 1100 W	Fréquence: 50Hz
Ampoule: 10W	Type: E14 300°C

Nous vous prions d'accepter nos excuses pour tout désagrément causé par d'éventuelles incohérences mineures contenues dans ce manuel d'instruction qui peuvent provenir d'un travail de développement ou d'amélioration de ce produit.