



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

NOTICE D'UTILISATION

MF 286

FOUR COMBINE NOIR 26 L PANAMA



WHITE & BROWN

05/13

WHITE & BROWN

FRANÇAIS

WHITE AND BROWN vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.

Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité.

Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANS TOUTE UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE SONT À RESPECTER. LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou de personnes irresponsables.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalable concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques, et uniquement pour de l'alimentation, conformément aux indications de ce mode d'emploi.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide ni l'exposer à un environnement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Utiliser sur une surface plane et stable.
- Ne pas installer l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur.
- La longueur du cordon de cet appareil a été calculée pour réduire les risques d'accidents. S'il est trop court, utiliser un rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre sur le plan de travail et prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'elle puisse pas se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement.
- Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Avant de ranger ou de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il est bien débranché et complètement refroidi.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires qui lui sont associés.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil sont endommagés.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation présente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES:

- Avant d'utiliser l'appareil, le placer dans un endroit dégagé, de façon à ce que l'air puisse circuler tout autour, notamment au-dessus. Laisser un espace libre de 10 cm tout autour du four, et de 30 cm au-dessus. Veiller à ce qu'aucun objet ne soit posé dessus.
- Ne jamais toucher les surfaces chaudes de l'appareil afin d'éviter les brûlures. Éviter en particulier les parties métalliques et la porte qui deviennent très chaudes pendant l'utilisation. Prendre garde pendant l'ouverture et la fermeture de la porte.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour sortir les accessoires du four lorsqu'ils sont chauds. Il est recommandé d'utiliser la poignée fournie pour sortir la grille ou le lèche-frite, et la poignée spéciale pour le tournebroche.
- Lorsque l'appareil est chaud, éviter toute projection de liquide sur la porte vitrée, qui risquerait de l'endommager.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonctionnement ou pour le nettoyer. Toujours veiller à ce que la minuterie et le bouton du thermostat soient en position « arrêt » avant de le débrancher.
- Ne placer aucun accessoire directement sur la plaque de sole.
- Ne jamais placer de papier, carton, plastique ou matière similaire dans le four.
- Ne jamais tapisser quelque partie que ce soit du four avec du papier aluminium. Ceci pourrait provoquer une surchauffe et endommager l'appareil.


LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL. CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Retirer la grille et les accessoires.
- Pour nettoyer la vitre, utiliser un produit spécial vitrages ou un chiffon humide. Sécher à l'aide d'un chiffon.
- Pour nettoyer les parois extérieures, utiliser un chiffon humide. En cas de tâche résistante, employer une solution non abrasive ou du produit de nettoyage pour vitres. Rincer et essuyer avec un chiffon sec. Ne jamais employer de tampons métalliques qui pourraient abîmer la surface du four.
- Pour nettoyer les parois intérieures du four, utiliser une éponge douce et de l'eau savonneuse, rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux.
Ne jamais utiliser de produit abrasif ni de tampon métallique.
- Les accessoires peuvent se nettoyer de façon classique comme tout ustensile de cuisine.
- Utiliser une éponge douce et de l'eau savonneuse pour nettoyer les plaques (jamais de tampon métallique ni de produit abrasif). Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Poignée
2. Bouton réglage thermostat
3. Bouton marche/arrêt résistance du haut
4. Bouton marche/arrêt résistance du bas
5. Bouton réglage thermostat plaque de gauche
6. Bouton réglage thermostat plaque de droite
7. Voyant lumineux de fonctionnement
8. Plaque 1000 W
9. Plaque 600 W
10. Poignée pour grille ou lèche frite
11. Grille
12. Lèche frite

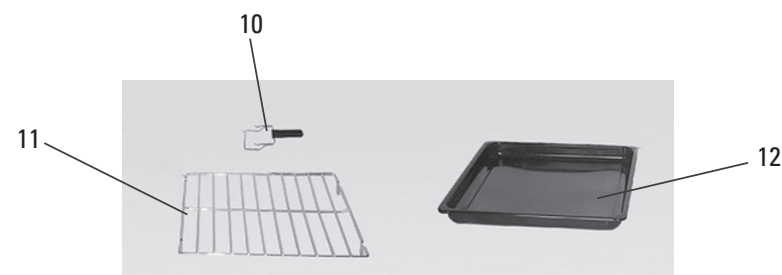

CARACTÉRISTIQUES

Puissance four:	1500 W
Puissance plaques:	1000 W + 600 W
Capacité:	26 l

**AVANT LA 1^{re} UTILISATION, RETIRER TOUTS LES EMBALLAGES ET FILMS DE PROTECTION DE L'APPAREIL.
NETTOYER TOUTES LES PIÈCES AVEC UN CHIFFON HUMIDE.**

Note: À la première mise en marche de l'appareil, une légère fumée peut se produire. Celle-ci est due aux produits employés pour la protection des résistances. Cette réaction est parfaitement normale et n'est pas dangereuse.

FOUR:

Lors de la première utilisation, faire fonctionner le four à vide pendant 10 minutes à 200 °C afin de faire brûler la graisse de protection et d'éliminer les fumées et odeurs qui se dégagent normalement d'un appareil neuf. Aérer la pièce pendant cette opération. Laisser refroidir et nettoyer le four, la grille et le lèche-frite.

- Brancher l'appareil sur le secteur.
- Régler le thermostat sur la température désirée.
- Sélectionner les résistances haut et/ou bas en fonction des aliments à cuire.
- Lorsque le four est chaud, placer les aliments à cuire avec les accessoires appropriés à l'intérieur du four.
- Refermer la porte.
- Pour arrêter l'appareil en cours de cuisson, mettre le thermostat sur 0.
- Toujours utiliser la poignée pour sortir le plat ou la grille du four lorsqu'il est chaud.
- Éteindre toutes les commandes de l'appareil.

PLAQUES CHAUFFANTES:

- Vous pouvez utiliser les plaques chauffantes simultanément ou indépendamment du four.
- Pour utiliser la plaque de gauche (1 000 W), tourner le thermostat (5) sur la puissance désirée.
- Pour utiliser la plaque de droite (600 W), tourner le thermostat (6) sur la puissance désirée.
- Le témoin lumineux s'allumera.
- Les 2 plaques peuvent être utilisées simultanément ou indépendamment.
- Pour éteindre les plaques, tourner le thermostat de la plaque correspondante sur 0.
- Le témoin lumineux s'éteindra.

QUELQUES CONSEILS POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS AVEC LE FOUR:

- Ne pas surcharger le four.
- Dans la mesure du possible, bien placer les aliments au centre de l'appareil.
- Ne pas ouvrir la porte trop fréquemment pendant la cuisson pour éviter les déperditions de chaleur.
- Bien surveiller la cuisson lorsque vous expérimentez de nouvelles recettes.

QUELQUES CONSEILS POUR CUISINER VOS VIANDES:

- Un léger dégagement de fumée fait partie du processus qui permet de rôtir un aliment. Cependant, on peut réduire les émissions de fumées en suivant les quelques conseils suivants:
- Ne pas couvrir la grille avec du papier aluminium. Ceci provoque fumées et éclaboussures en empêchant les graisses de s'écouler. Cela nuit également à la bonne circulation de l'air dans le four.
 - Placer un récipient rempli d'eau dans le four. Ceci permet de réduire les émissions de fumées.
 - Pour de meilleurs résultats, décongeler la viande avant de la faire cuire.
 - Si la viande est très grasse, la débarrasser de ses excédants en la coupant si nécessaire.
 - Si des éclaboussures de graisse se produisent pendant la cuisson, réduire la température à l'aide du thermostat.
 - Afin d'éviter l'accumulation des graisses qui provoque irrémédiablement de désagréables fumées, veiller à nettoyer le four après chaque utilisation. Utiliser une éponge non abrasive et de l'eau chaude.



BOUTON THERMOSTAT FOUR

Il permet de régler la température de 0 °C à 230 °C. Vous pouvez modifier la température à tout moment de la cuisson.

	Température	Thermostat
Four très doux	100° - 110°	3-4
Four doux	110° - 150°	4-5
Four moyen	150° - 200°	5-6
Four chaud	210°	7
Four très chaud	230°	8

RÉSISTANCES DU HAUT

Mettre le bouton sur 1 pour la mettre en marche et sur 0 pour l'éteindre.

BOUTON THERMOSTAT PLAQUE DE GAUCHE

RÉSISTANCE DU BAS

Mettre le bouton sur 1 pour la mettre en marche et sur 0 pour l'éteindre.

BOUTON THERMOSTAT PLAQUE DE DROITE

TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT